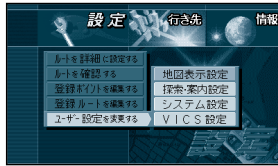
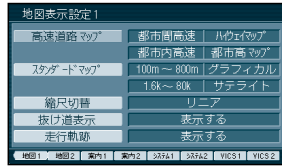
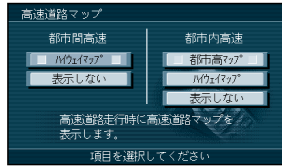



利用に応じた設定に変える

ユーザー設定を変更する

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作						
地図表示に関する設定	高速道路マップを表示する (☞23ページ)	都市間高速	都市間高速を走行時、「ハイウェイマップ」で表示する。	1  メニュー画面 設定 から ユーザー設定を変更する 、 地図表示設定 を選ぶ	2  ⬅️➡️ で次ページを表示 高速道路マップ を選ぶ	3  「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ			
		都市内高速	都市内高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「都市高マップ」で表示する。				「都市高マップ」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ		
	スタンダードマップを表示する (☞22ページ)	100 m~800 m	縮尺が100 m~800 mのときに、「スタンダードマップ」か「グラフィカルマップ」で表示する。				スタンダードマップ を選ぶ	「スタンダード」 「グラフィカル」を選ぶ	
		1.6 km~50 km	縮尺が1.6 km~50 kmのときに、「スタンダードマップ」か「サテライトマップ」で表示する。					「スタンダード」 「サテライト」を選ぶ	
	縮尺切り替えの設定 (☞かんたんガイド)		広域/詳細 を押しつづけると、縮尺段階を細かく分けてズームイン、ズームアウトのイメージで地図の縮尺を切り替える。				縮尺切替 を選ぶ	「リニア」 「ノーマル」を選ぶ	
	抜け道を表示する (☞21ページ)		縮尺が25 m~200 mのときに、抜け道を表示する。 東京、名古屋、大阪と、その近郊の観光地のみ。				抜け道表示 を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	
	走行軌跡を表示する		自車が走行した道筋を表示する。(50 km走行分まで) 走行軌跡を消すには「表示しない」を選んでください。				走行軌跡 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	地図画面のカラーを変える		画面のカラーの基本色を設定する。				ジョイスティックで選んで、 押し決定 メニュー画面を表示 	カラー設定 を選ぶ	「ソフト(昼モード時)」 「パステル」 「ポップ」 「ディマー(夜モード時)」を選ぶ
	フロントワイドで表示する	ノースアップ時 ヘディングアップ時	自車マークの表示位置をセンター(画面の中心) フロントワイド(画面の下の方)のどちらかに設定する。				フロントワイド表示 を選ぶ	「センター(ノースアップ時)」 「フロントワイド(ヘディングアップ時)」を選ぶ	
	ランドマークを表示する (☞20ページ)	3Dランドマーク	3Dランドマークを地図上に表示する。				ランドマーク表示 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
ランドマーク		ランドマークを地図上に表示する。 手前のみ表示：バーチャルビュー(3D表示)のとき 画面上部のランドマークを消して地図を見やすくします。	スクロールモード を選ぶ	「表示する」 「手前のみ表示」 「表示しない」を選ぶ					
3Dスクロール表示の設定		バーチャルビュー(3D表示)の状態では地図の移動を行う。またはスタンダードマップ(2D表示)に戻して地図の移動を行う。		スクロールモード を選ぶ	「2D(スタンダードでスクロール)」 「3D(バーチャルビューでスクロール)」 を選ぶ				

利用に応じた設定に変える(地図表示に関する設定)ユーザー設定