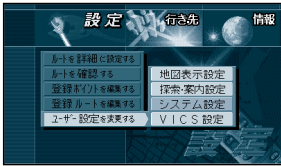
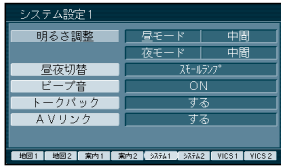


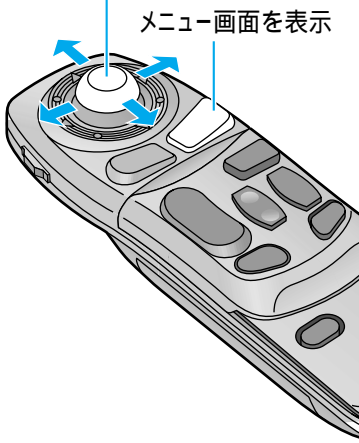


(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	内容	操作			
システムに関する設定	画面の明るさを調整する	画面の明るさを調整する。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を変更する、 システム設定 を選ぶ</p>	<p>2 </p> <p>明るさ調整 を選ぶ</p> <p>◀ (戻る) ▶ で次ページを表示</p>	<p>3 </p> <p>「明るい」 「中間」 「暗い」を選ぶ</p>
	画面色を昼/夜で切り替える	昼夜画面の切り替え方法を選ぶ。		<p>昼夜切替 を選ぶ</p>	<p>「スモールランプ」 「時刻」を選ぶ</p>
	ビープ音を設定する	リモコン操作時に出るビープ音のON (出す) / OFF (出さない) を設定する。		<p>ビープ音 を選ぶ</p>	<p>「ON」 「OFF」を選ぶ</p>
	トークバック音声を設定する	ルート案内・VICS案内以外の音声案内をする/しないを設定する。		<p>トークバック を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
	<p>AVリンクを設定する</p> <p>お知らせ 汎用モニター (ビデオ信号接続) を使用している場合は、拡大図などの自動表示は行いません。 AVリンクを「する」に設定している場合でも、オートリルートによるナビゲーション画面への切り替えは行いません。</p>	<p>ナビゲーション以外の画面</p>  <p>交差点・ハイウェイ分岐点拡大図などに近付くと、表示が切り替わります。 表示後、もとの画面に戻ります。</p>	<p>ジョイスティックで選んで、 押して決定</p>  <p>メニュー画面を表示</p>	<p>AVリンク を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>

利用に応じた設定に変える (システムに関する設定) ユーザー設定