



チャンネルを選ぶ

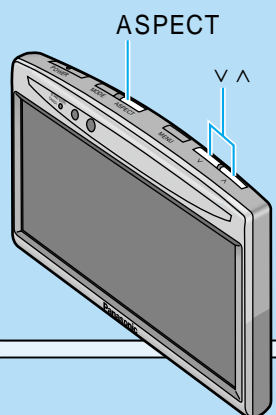


記憶させて選ぶ (オートメモリー)

準備 モニターで操作するときは、チャンネルモード設定を「パナサーチモード」にしてください。(P.126ページ)

1 チャンネルを探して記憶させる

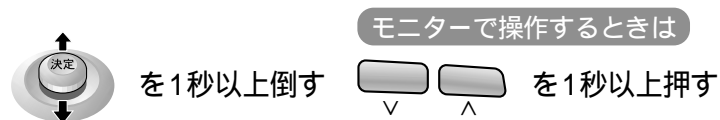

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。

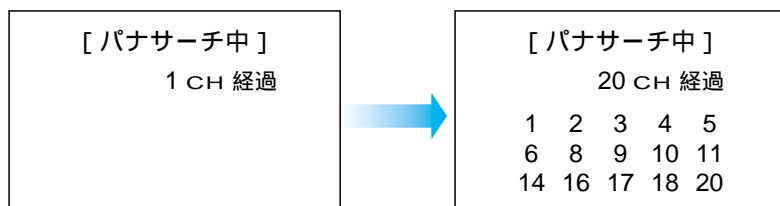


2 記憶されたチャンネルの中から選局する



画面の比率を変える (アスペクト)

ジョイスティック
左右：マニュアル選局
上下：オートメモリー選局

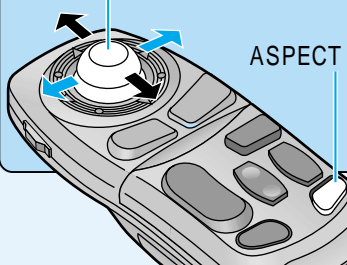


ASPECT を押す

押すごとに切り替わります。

モニターで操作するときは


ASPECT を押す

ノーマル

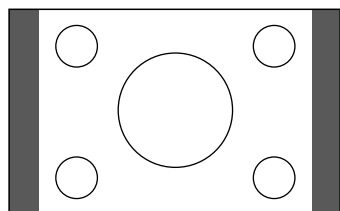

通常の4:3(横:縦)の画面
左右が黒くなります。

フル

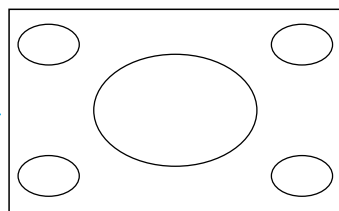

全体を横方向に伸ばした画面
どの位置でも、伸ばす比率は
同じです。

ひとつずつ選ぶ (マニュアル)

準備 モニターで操作するときは、チャンネルモード設定を「マニュアルモード」にしてください。(P.126ページ)

手動選局する



1チャンネルずつ切り替わります。

自動選局する (シーク)



受信すると、止まります。

10キーでチャンネルを選ぶ (ダイレクト選局)

リモコン操作のみ

10キー (0~9) を押して、見たいチャンネルを選ぶ

「0」を押すと、10チャンネルに切り替わります。
11~62チャンネルを10キーで選ぶには、プリセット選局してください。(ダイレクト選局はできません。)

お知らせ

リモコンで操作するときは、チャンネルモード設定を変更する必要はありません。記憶されたチャンネルは、記憶の操作するたびに更新されます。電波状況により、映らない(画質が悪い)チャンネルが記憶されることもあります。受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。

プリセット選局


10キー (0~9) にチャンネルを記憶させることができます。

登録したいチャンネルを表示中に、10キーを2秒以上押す。

チャンネルを記憶します。


営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている作者の権利を侵害する恐れがあります。ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ズーム・ジャストなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルモードでご覧ください。

ズーム

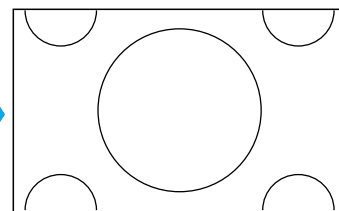

ノーマル画面の比率のまま、
左右に合わせて伸ばした画面
上下が少しカットされます。

ジャスト

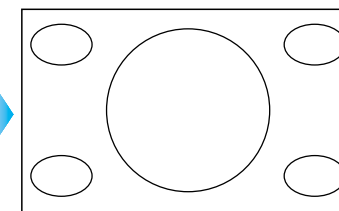

横方向に伸ばした画面
両端に近いほど、伸ばす
比率が大きくなります。

お知らせ

選びかたによっては、オリジナル映像と異なって見える場合があります。ナビゲーション、テレビ、ビデオ1/2で、別々に設定できます。ナビゲーションの映像は、ノーマルとフルのみです。車載用カメラの映像は、ズームには切り替わりません。