


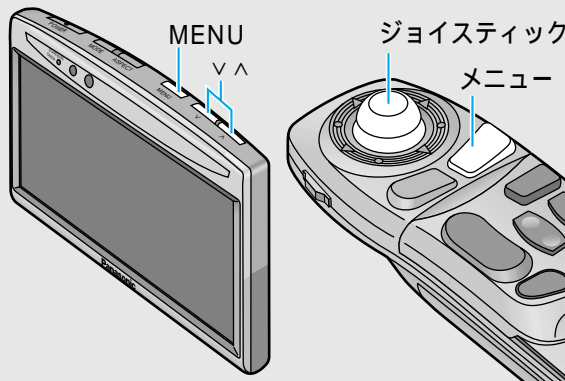


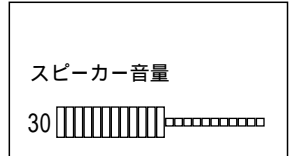
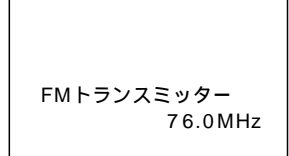
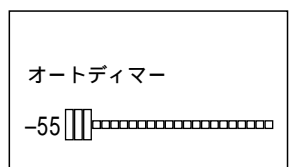
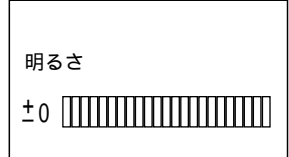
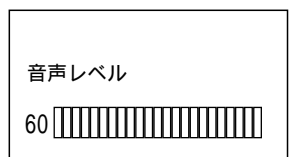


設定項目	操 作	
	<p>1  を押し、調整画面を表示させる 押すごとに画面が切り替わります。</p> <p>モニターで操作するときは  を押す MENU</p> <p>2  で調整する</p> <p>モニターで操作するときは   で調整する</p> <p>お知らせ 約3秒間何も操作しないと もとの画面に戻ります</p>	
<p>スピーカー音量を調整する 出荷時の設定：30 調整範囲：0～60</p>	 を選ぶ	<p>" : 音量が上がる # : 音量が下がる</p> <p>お知らせ リモコンの VOL で、直接音量を調整することもできます。(☞117ページ)</p>
<p>FMラジオへ送信する周波数を設定する (FMトランスミッター) 出荷時の設定：76.0 MHz 調整範囲：76.0MHz～78.4MHz OFF</p>	 を選ぶ	<p>" : 周波数が上がる # : 周波数が下がる</p> <p>お知らせ 「OFF」を選択すると、音声は送信されません。</p>
<p>明るさを設定する 出荷時の設定：オートディマー - 55 明るさ ±0 調整範囲：-60～±0</p> <p>準備 ディマー設定 を設定してください。 (☞126ページ)</p>	<p>ディマー設定がオートモードの場合</p>  を選ぶ	<p>" : 明るくなる # : 暗くなる</p> <p>お知らせ 昼は明るい画面(±0) 夜は設定された明るさに自動的に調整されます。 ±0にしたときは、昼も夜も画面の明るさが同じになります。 ビデオ2を「カメラ設定」にしたときは、ビデオ2のオートディマーを別途設定できます。 (ビデオ2に切り替えて、オートディマーの設定をしてください。)</p>
	<p>ディマー設定がマニュアルモードの場合</p>  を選ぶ	<p>" : 明るくなる # : 暗くなる</p> <p>お知らせ 昼夜に関わらず、設定された明るさで表示します。</p>
<p>FMトランスミッターと拡張AV出力の音声レベルを設定する 出荷時の設定：60 調整範囲：0～60</p>	 を選ぶ	<p>" : 音声レベルが上がる # : 音声レベルが下がる</p> <p>お知らせ FMトランスミッターと拡張AV出力の音声レベルは、同じ設定になります。</p>