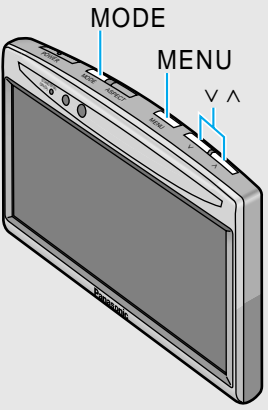


(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	操作	モニターでの操作のみ
	<p>1</p> <p>スピーカー設定 ビデオモード設定 ディマ―設定 チャンネルモード設定 終了</p> <p>MENU 決定 ▽/△ 選択</p> <p>MODE を2秒以上押し、 ユーザー設定画面を表示させる</p>	<p>2</p> <p>スピーカー設定 ビデオモード設定 ディマ―設定 チャンネルモード設定 終了</p> <p>MENU 決定 ▽/△ 選択</p> <p>① ▽ ▲ で 項目を選び、</p> <p>② MENU を押す</p>
内蔵スピーカーの音声を設定する	<p>お知らせ</p> <p>操作を終了するには 終了 を選ぶ</p> <p>約10秒間何も操作しないと もとの画面に戻ります</p>	<p>スピーカー設定 を選ぶ</p> <p>「標準」 : 表示されている画面の音声を出力する 「カーナビ専用」 : 常にナビゲーションの音声を出力する</p>
ビデオモードを設定する		<p>ビデオモード設定 を選ぶ</p> <p>各モードの設定をする。(☞下項参照)</p>
画面の明るさの調整方法を設定する		<p>ディマ―設定 を選ぶ</p> <p>「オートモード」 : 周囲の明るさに合わせて、自動的に画面の明るさが調整される 「マニュアルモード」 : 手で画面の明るさを調整する</p>
チャンネルの選局方法を設定する (☞118ページ)		<p>チャンネルモード設定 を選ぶ</p> <p>「パナサーチモード」 : 記憶させて選ぶ 「マニュアルモード」 : ひとつずつ選ぶ</p>
<p>ビデオモード設定の 各モードを設定する</p> <p>準備 ユーザー設定画面から、 ビデオモード設定 を選んでください。 (☞上項参照)</p> <p>カーナビ設定 : ナビゲーションを接続している場合に選ぶ ビデオ設定 : ビデオカメラを接続している場合に選ぶ カメラ設定 : 車載用カメラを接続している場合に選ぶ 設定しない : 何も接続していない場合に選ぶ</p> <p>お願い ナビゲーションの画面位置を調整するときは、ナビゲーション側の画面位置調整機能は使わずに、必ずモニター側で調整してください。</p>	<p>1 RGBを設定する</p> <p>[RGB設定] カーナビ設定 設定しない</p> <p>MENU 決定/次設定 ▽/△ 選択</p> <p>「カーナビ設定」を選ぶ 「設定しない」を選ばないでください。 ナビゲーション画面が表示されません。</p> <p>「カーナビ設定」を選ぶと、 画面位置調整画面が表示されます。</p> <p>① ▽ ▲ で画面位置を調整し、 ② MENU を押す</p> <p>設定を終了すると、ビデオ1設定画面 が表示されます。</p>	<p>2 ビデオ1を設定する</p> <p>[ビデオ1設定] ビデオ設定 カーナビ設定 設定しない</p> <p>MENU 決定/次設定 ▽/△ 選択</p> <p>「ビデオ設定」 「カーナビ設定」 「設定しない」を選ぶ</p> <p>「カーナビ設定」を選ぶと、 画面位置調整画面が表示 されます。</p> <p>① ▽ ▲ で 画面位置を調整し、 ② MENU を押す</p> <p>設定を終了すると、ビデオ 2設定画面が表示されます。</p>
		<p>3 ビデオ2を設定する</p> <p>[ビデオ2設定] ビデオ設定 カメラ設定 設定しない</p> <p>MENU 決定/次設定 ▽/△ 選択</p> <p>「ビデオ設定」 「カメラ設定」 「設定しない」を選ぶ</p> <p>「カメラ設定」を選ぶと、 スケール設定画面が表示 されます。</p> <p>① ▽ ▲ でスケールを選び、 ② MENU を押す</p> <p>[スケール設定OFF] [スケール設定1] [スケール設定2] [スケール設定3]</p> 