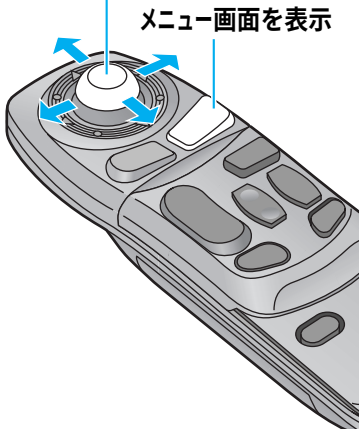


利用に応じた設定に変える

※ルート案内中に設定を変更すると、自動的に再探索を行います。(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目			内 容		操 作				
探 索 ・ 案 内 に関する設定	ルートからはずれたときの自動探索を設定する (☞36ページ)		1  メニュー画面 情報・設定 から ナビゲーション設定 を選ぶ		2  探索案内設定 を選ぶ  ジョイスティックで選んで、 押して決定	3  オートリルート を選ぶ	4  ●「す る」 ●「しない」を選ぶ		
	細街路探索を設定する※ (☞32ページ)		出発地・経由地・目的地周辺の細い道（3.3 m以上 5.5 m未満）も含めてルートを探索する。 ●通常は「する」に設定してください。					細街路探索 を選ぶ	●「す る」 ●「しない」を選ぶ
	インテリジェントルート探索を設定する※ (☞34ページ)		普段よく通る道を自動的に登録し、ルート探索に 反映する。					インテリジェントルート を選ぶ	●「す る」 ●「しない」を選ぶ
	横付け探索を設定する※ (☞32ページ)		経由地・目的地付近の道幅が広い場合（約13 m以上）、 経由地や目的地の地点の前に到着するようにルートを 探索する。					横付け探索 を選ぶ	●「す る」 ●「しない」を選ぶ
	曜日時間規制探索を設定する※ (☞32ページ)		規制時間帯（月/曜日/時間）を考慮して探索するか、 これらを考慮せずに常時規制されている状態とみな して探索するかを設定する。					曜日時間規制 を選ぶ	●「す る」 ●「しない」を選ぶ
	高速道優先のレベルを設定する		高速道優先で探索するとき、高速道路を優先する 割合を設定する。					高速道路優先設定 を選ぶ	●「高レベル」 ●「標 準」を選ぶ
	ハイウェイ分岐案内を表示する (☞準備・基本編：「地図の紹介」)		3Dハイウェイ分岐案内を表示する。					ハイウェイ分岐案内 を選ぶ	●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ
	ハイウェイ入口案内を表示する (☞準備・基本編：「地図の紹介」)		都市高速の入口付近で3Dハイウェイ入口案内を 表示する。					ハイウェイ入口案内 を選ぶ	●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ
	ETC拡大図を表示する (☞122ページ)		料金所付近でETC拡大図を表示する。 別売のETC車載器を接続している場合は、「表示 する」に設定してください。					ETC拡大図 を選ぶ	●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ
	一般道拡大図を 表示する (☞準備・基本編： 「地図の紹介」)	交差点拡大図	交差点拡大図を表示する。					交差点拡大図 を選ぶ	●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ
レーンガイド		3Dレーンガイドを表示する。		レーンガイド を選ぶ	●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ				