

利用に応じた設定に変える

ナビゲーション
設定を登録する

(モードセレクト/ユーザー登録)

お好みの設定（現在の設定）
内容を登録できます。
(最大3件まで)

① メニュー画面 **情報・設定** から
ナビゲーション設定 を選ぶ



② **モードセレクト** を選ぶ




③ **ユーザー登録** を選ぶ



④ ①～③を選ぶ




⑤ 名称を入力し、**完了** を選ぶ

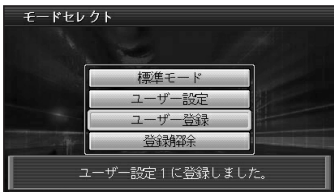

● 現在の設定内容が登録されます。

■ユーザー登録した設定を解除（削除）するには


① 上記手順③で
登録解除 を選ぶ

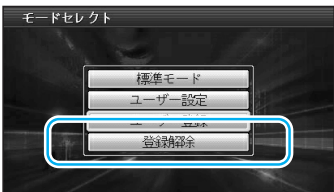

② 解除するモードを選ぶ



③ **確認** を選ぶ

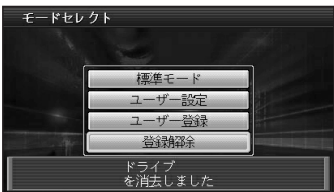


ユーザー登録した
設定に切り替える

(モードセレクト/ユーザー設定)

① ナビゲーション設定画面から
モードセレクト を選ぶ



② **ユーザー設定** を選ぶ

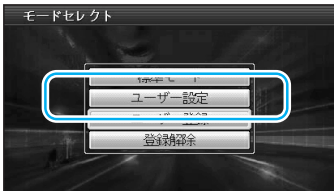

③ ①～③を選ぶ



● 選んだモードに切り替わります。

お知らせ

● おぼえのために、設定内容を記
入してください。(P.82ページ)

お知らせ

● 手順②で「標準モード」を選ぶと、
出荷時の設定に戻ります。
ただし、「ランドマークセレクト」
および「システム設定」の全項目は、
前の設定値のままになります。