

テレビを見る

テレビ画面に切り替える

1 **POWER MODE** を押す



押すごとに、モード（画面）が切り替わります。

ナビ画面 → テレビ画面 → VTR画面 1
↑ カメラ画面 2

2 チャンネルを記憶させる




下記参照

3 チャンネルを選ぶ



下記参照

4 音量を調整する

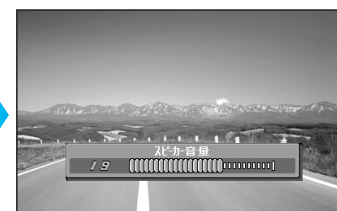

音が小さくなる 音が大きくなる

お知らせ

テレビの音声はモノラルです。

- 1 ビデオ入力が「する」に設定されている場合のみ（※100ページ）
- 2 カメラ入力が「する」に設定されている場合のみ（※100ページ）
- 2 CN-DV250Dの場合、接続方法により、カメラ画面に切り替えてもカメラの画像が表示されず、シフトレバーを「リバース(R)」に入れたときのみ表示される場合があります。

チャンネルを選ぶ

チャンネルを記憶させて選ぶ（オートメモリー）

1 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる



2 **オート** を 2秒以上タッチする



受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。（最大18局）

3 記憶されたチャンネルを選ぶ



受信できるチャンネルに切り替わります。1秒以上タッチすると、もう一度チャンネルを記憶しなおします。

お知らせ

記憶されたチャンネルは、操作するたびに更新されます。

電波状況により、映らない（画質が悪い）チャンネルが記憶されることもあります。

受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。

10キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。


リモコン操作の場合

ジョイスティック
左右：手動選局/シーク選局
上下：オートメモリー

オートメモリー
1秒以上押すと、チャンネルを記憶

音量
ナビ/TV
モード切替

操作切替スイッチ
通常は「NAVI」側でお使いください。SD覚えてルート中にテレビの操作をするときは「AV」側でお使いください。

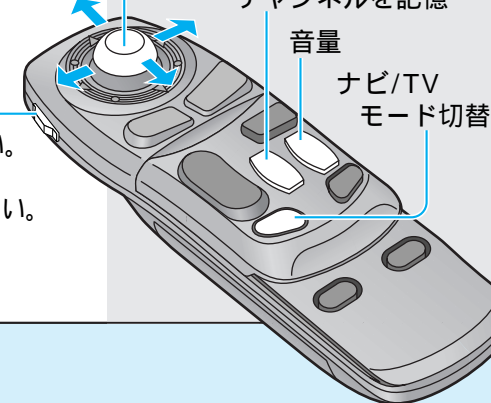

チャンネルをひとつずつ選ぶ（手動選局）

1 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる



2 1チャンネルずつ切り替える



1秒以上タッチすると、選局を始め、受信すると止まります。（シーク選局）

走行中は、テレビの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。（2台目のモニターには映像が表示されます。）

右は、走行中の画面例です。

