

走行中は、DVDビデオ/ビデオCDの映像を見ることができません。  
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

### DVDビデオ/ビデオCDの 基本再生

DVD VCD

DVDビデオ/ビデオCD再生中に、  
画面にタッチする



タッチキーが表示されます。



タッチキーを消去

タイトルメニューを表示 (90ページ)

DVDメニューを表示 (90ページ)

すべてのタッチキーを表示



DVDメニュー/タイトルメニューの項目を  
選択・決定する (90ページ)

タッチキーの表示位置を切り替える (91ページ)

音声言語/字幕言語/アングルを切り替える (90ページ)

### 頭出しする

◀◀ ▶▶ にタッチする

DVDビデオ再生中は、タイトルをまたいで  
頭出しできない場合があります。

### 一時停止する

再生中、▶|| にタッチする

通常の再生に戻すには  
再度 ▶|| にタッチする。

### 再生を止める

■ にタッチする

止めたところから再生するには  
(続き再生機能)

▶|| にタッチする。

ディスクの先頭から再生するには

①再度 ■ にタッチする。

②▶|| にタッチする。

### 早戻し/早送りする

◀◀ ▶▶ にタッチする

押すたびに、速さが切り替わります。  
2倍速 10倍速


通常の再生に戻すには

▶|| にタッチする。

走行中は、DVD/VCDの映像は表示されません。  
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いて  
ご覧ください。

(2台目のモニターには映像が表示されます。)

下は、走行中の画面例です。

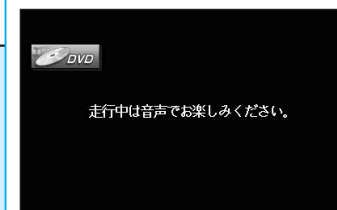

### リモコン操作の場合

◀◀ ▶▶

頭出し


オートメモリー(+/-)  
早送り/早戻し

▶||  
再生/一時停止

■  
停止

操作切替スイッチ

通常は「NAVI」側でお使いください。  
SD覚えてルート中にDVD/VCDの操作を  
するときは「AV」側でお使いください。

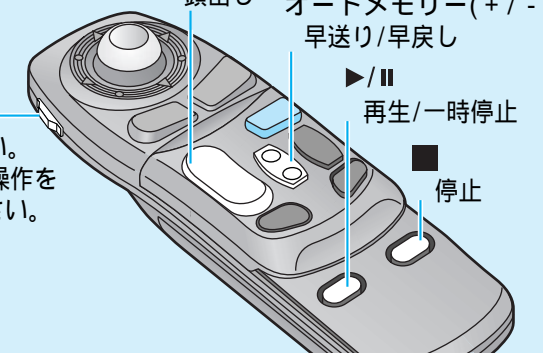

### お知らせ

フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。

別売のデジタルサラウンドプロセッサCY-AC300Dを接続したときは、ディスク挿入後または  
DVDに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。

ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(モニターに  
「Q」が表示されます。) 詳しくは、ディスクのジャケットなどをお読みください。