

ビデオCDのステレオ/モノラルを切り替える

VCD

タッチキーから、**決定** を選ぶ




選ぶごとに、音声切り替わります。
Stereo (ステレオ) L ch (左チャンネル) R ch (右チャンネル)

- Stereo : ステレオで再生されます。
- L ch : 左チャンネルの音声、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)
- R ch : 右チャンネルの音声、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)

リモコン操作のみ VCDメニューを使う

VCD

① **戻る** を押す

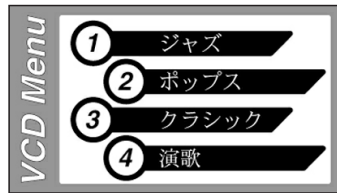

VCDメニューが表示されます。

② 10キーで項目を選ぶ



選んだ項目に切り替わります。

通常の再生に戻すには



お知らせ

VCDメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

リモコン操作のみ 繰り返し再生する (リピート)

DVD

① **0** を押す
リピート




再生中のチャプター/トラックが繰り返し再生されます。

通常の再生に戻すには

再度 **0** を押す。
リピート

リモコン操作の場合

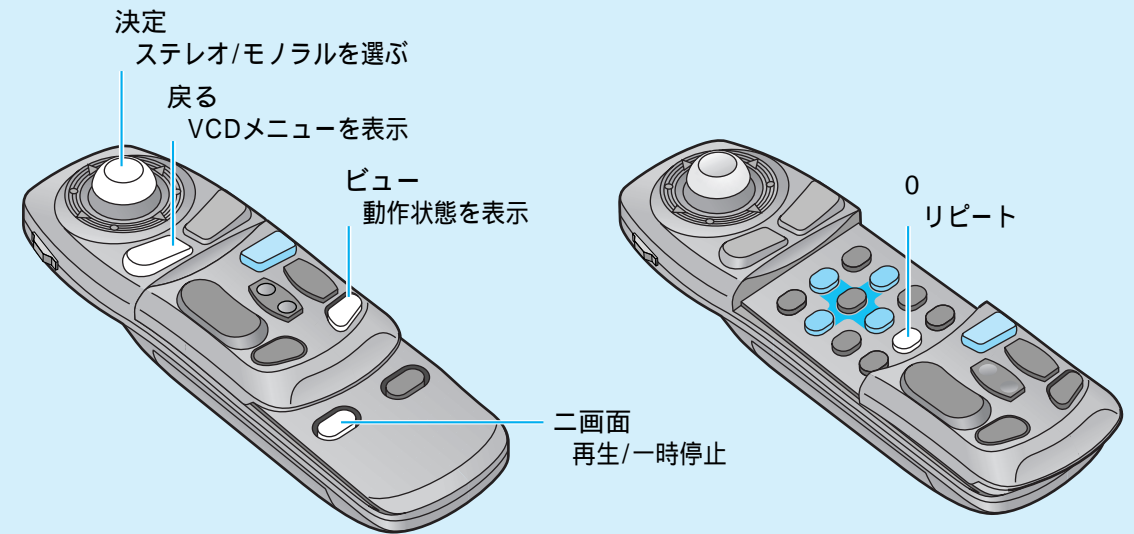

リモコン操作のみ 動作状態を表示する

DVD VCD

ビュー を押す
再度押すと、消去されます。



タイトル番号/チャプター番号/再生経過時間を表示

現在の動作状態を表示
例：Play (再生中)
Pause (一時停止中)
FF×2 (2倍速で早送り)