

### 繰り返し聞く

(リピート)

CD MP3

REPEAT を選ぶ



選ぶごとに切り替わります。


- CD
  - ALL : 全曲を繰り返し再生する。
  - ↓
  - 1 : 再生中の曲を繰り返し再生する。
- MP3
  - ALL : 全曲を繰り返し再生する。
  - ↓
  - [Folder] : 再生中のフォルダ内の曲を繰り返し再生する。
  - ↓
  - 1 : 再生中の曲を繰り返し再生する。

リモコン操作の場合

0 を押す

リピート



押すごとに切り替わります。

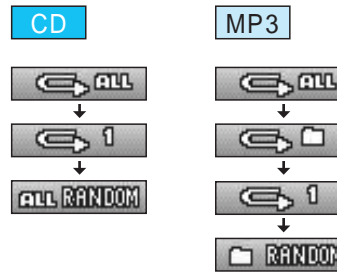

を押す

スキャンを開始します。

CD MP3  
ALL SCAN SCAN

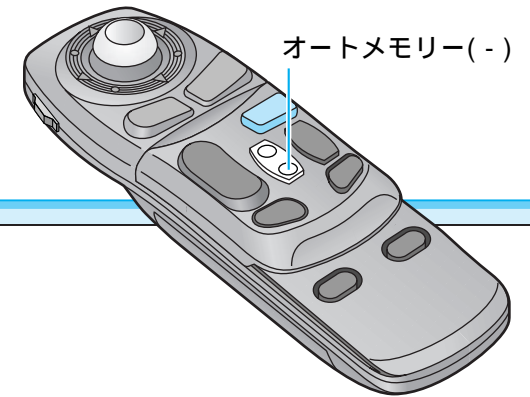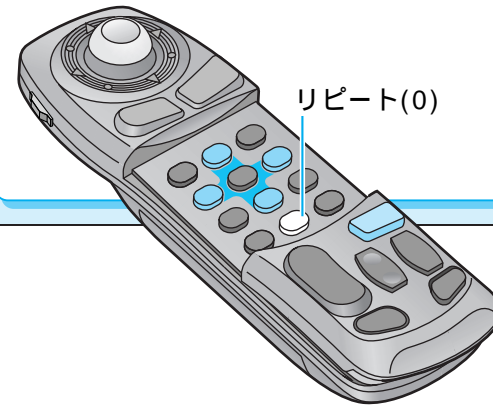

### 順不同に聞く

(ランダム)

CD MP3

RANDOM を選ぶ



- CD
  - ALL RANDOM : 全曲を順不同に再生する。
- MP3
  - [Folder] RANDOM : 再生中のフォルダ内の曲を順不同に再生する。

通常の再生に戻すには

RANDOM または REPEAT を選ぶ。

### 曲を探す

(スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

CD MP3

SCAN を選ぶ



- CD
  - ALL SCAN : 全曲をスキャンする。
- MP3
  - [Folder] SCAN : 再生中のフォルダ内の曲をスキャンする。

通常の再生に戻すには

にタッチする。