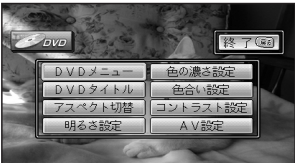
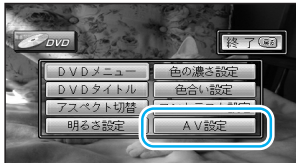
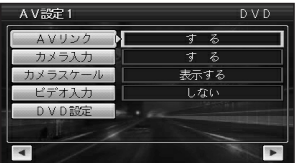

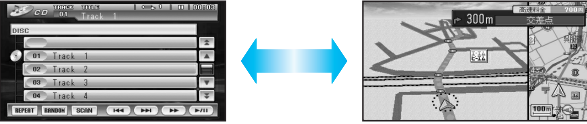
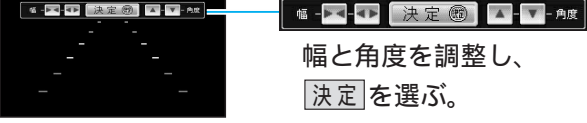


音声/映像の設定を変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	内 容	操 作	
<p>1</p>  <p>テレビ/DVDビデオ(ビデオCD)/音楽CD/MP3/VTR/カメラ画面表示中に</p> <p>お知らせ</p> <p>メニュー画面 情報・設定 から、AV設定 を選んでも、AV設定画面が表示されます。</p> <p>決定 を押す</p> <p>約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。</p>	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>AVリンクを設定する</p>	<p>ナビゲーション以外の画面を表示中に交差点などに近づくと、交差点拡大図やハイウェイ分岐案内などの自動表示を行います。通過後、もとの画面に戻ります。</p> 	<p>AV設定 を選ぶ</p>	<p>AVリンク を選ぶ</p> <p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
<p>カメラ入力を設定する (120ページ)</p>	<p>車載器カメラを接続する/しないを設定する。 (CN-DV250RDの場合、「しない」に設定できません。)</p>	<p>カメラ入力 を選ぶ</p>	<p>カメラ入力 を選ぶ</p> <p>「する」(CN-DV250RD) 「しない」(CN-DV250D)を選ぶ</p>
<p>カメラスケール表示を設定する</p> <p>市販の車載用カメラで、ギアをリバースに入れると電源がONになるように接続されている場合、以下の方法で設定してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① カメラ入力「しない」に設定する。 ② ギアをリバースに入れ、カメラスケールを調整する。 ③ 調整後、カメラ入力を「する」に設定する。 	<p>カメラ画面にカメラスケールを表示する/しないの設定や、カメラスケールの調整をする。</p>  <p>幅と角度を調整し、決定 を選ぶ。</p>	<p>カメラスケール を選ぶ</p>	<p>カメラスケール を選ぶ</p> <p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p> <p>「表示する」を選んだ場合は、カメラスケールの調整をする。 (左記)</p>
<p>ビデオ入力を設定する (120ページ)</p>	<p>車載用ビデオなどを接続する/しないを設定する。</p>	<p>ビデオ入力 を選ぶ</p>	<p>ビデオ入力 を選ぶ</p> <p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
<p>DVDビデオに関する設定をする</p>	<p>音声言語、字幕言語、メニュー言語など、DVD再生時の設定をする。</p>	<p>DVD設定 を選ぶ</p>	<p>DVD設定 を選ぶ</p> <p>各項目を設定する。(102ページ)</p>
<p>FMラジオに送信する周波数を設定する (120ページ)</p>	<p>本機の音声をFMラジオへ送信する/しないを設定する。</p>	<p>FMトランスミッター を選ぶ</p>	<p>FMトランスミッター を選ぶ</p> <p>「する」(周波数: 76.0~78.4 MHz) 「しない」を選ぶ</p>
<p>本機のスピーカーから出力される音声を設定する</p>	<p>本機のスピーカーから、すべての音声を出力するか、ナビゲーションの音声のみを出力するかを設定する。</p> <p>以下の場合、「ナビ音声専用」に設定してください。</p> <p>FMトランスミッターを使用する場合 (120ページ)</p> <p>音声出力コード (PRE OUT) を使用する場合 (取付説明書)</p>	<p>本体スピーカー出力 を選ぶ</p>	<p>本体スピーカー出力 を選ぶ</p> <p>「AV・ナビ音声」 「ナビ音声専用」を選ぶ</p>
<p>画面(バックライト)の明るさを調整する</p>	<p>バックライトの明るさを、周囲の明るさに合わせて自動調整するか、一定の明るさにするかを設定する。</p>	<p>ディマー を選ぶ</p>	<p>ディマー を選ぶ</p> <p>「オートモード」(自動調整) 「1」(暗い)~「4」(明るい)を選ぶ</p>
<p>TVモニターの自動開閉を設定する</p>	<p>ACC ON/OFFに連動して、TVモニターを自動開閉する/しないを設定する。</p> <p>エンジンをかけたとき、TVモニターが一度開閉してから立ち上がる場合があります。</p>	<p>モニター自動開閉 を選ぶ</p>	<p>モニター自動開閉 を選ぶ</p> <p>「する」 「しない」を選ぶ</p>