

他の機器と接続して使う

車載用カメラに切り替える (リヤビューカメラ)

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる



カメラの映像が表示されます。
TVモニターが電源が切れているときは、自動的に電源が入り、カメラの映像が表示されます。
モードをカメラに切り替えたときも、表示されます。


CN-DV250RDの場合は、
付属のリヤビューカメラをお使いください。

CN-DV250Dの場合は、
別売の車載用カメラ(TW-CC160B)などと
接続してください。(☞取付説明書)
必ず「カメラ入力」を「する」に設定してくだ
さい。(☞100ページ)


お願い

車両をバックさせる際には、必ず目視で確認
してください。

実際の視野

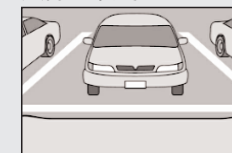

カメラの視野

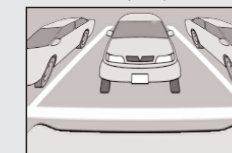

他の機器と 接続して使う



接続例


2台目のモニター：
液晶カラーモニター
(TR-M70WS2)
カーオーディオ：
MDサウンドステーション
(CQ-MR5000D)
車載用ビデオなど

接続した機器の取扱説明書
および取付説明書も、併せ
てお読みください。



2台目のモニターで楽しむ (リヤモニター)

2台目のモニターを、ビデオ入力1などに切り替える。
本機の映像が、2台目のモニターから出力されます。
音声入力端子付きのモニターの場合、本機の音声も出力されます。
本機を接続したモードに設定してください。



カーオーディオで楽しむ

本機の音声出力コードに接続している場合
カーオーディオを、AUX に切り替える。
本機の音声、カーオーディオから出力されます。
本機を接続したモードに設定してください。
本機の音声をFMラジオから聞く場合(FMトランスミッター)
カーオーディオをFMラジオに切り替え、周波数を
FMトランスミッターの設定にする。
本機の音声、FMラジオから出力されます。
(FMトランスミッターの周波数を変更するには☞100ページ)



車載用ビデオなどで楽しむ

準備 必ず「ビデオ入力」を「する」に設定してください。
(☞100ページ)
POWER
MODE を押して、VTR画面に切り替える。
本機のTVモニターに、車載用ビデオなどの映像が表示されます。


SD覚えてルート中は

本機にナビ画面を表示させ、2台目のモニターにDVD
ビデオなどの画面を表示できます。(☞118ページ)



SD覚えてルート中は

本機にナビ画面を表示させ、カーオーディオで音楽CD
などの音声を聞くことができます。(☞118ページ)



お知らせ

走行中は、VTRの映像は表示されません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧くだ
さい。(2台目のモニターには映像が表示されます。)
VTR画面のアスペクト/明るさ/色の濃さ/色合いは、
テレビ画面と同じになります。
SD覚えてルート中は、カーオーディオなどにVTRの音
声を出力している場合も、ナビゲーションの音声案内中、
VTRの音声が消音されます。

お願い

「本体スピーカー出力」を「ナビ音声専用」に
設定してください。(☞100ページ)

音量調整は、2台目のモニターやカーオー
ディオ側で行ってください。

FMトランスミッターの周波数がFM文字多
重放送の放送局と周波数が同じとき(または、
0.1MHzしか差がないとき)は、周波数を変
更してください。(☞100ページ)

混信をさけるために、FMトランスミッターを
使用しないときは、「しない(OFF)」にしてく
ださい。(☞100ページ)

お知らせ

2台目のモニターは、配線のしかたによって、
走行中に映像が見られない場合があります。

2台目のモニターにナビゲーションの映像は
表示されますが、音声は出力されません。

本機の音量を「0」にしても、FMトランス
ミッターおよび音声出力コード(PRE OUT)
からは音声は出力されます。

本機に内蔵のスピーカーから出力される音は、
モノラルです。

カーオーディオから出力される音声について
テレビの音声はモノラルです。

DVDビデオ/ビデオCD/音楽CD/MP3/
VTRの音声はステレオです。

ナビゲーションの音声は出力されません。