

ディスクを操作する

一時停止 / 早送り / 早戻し / 頭出し / 停止 / リピート再生する



ジョイスティック/実行で

一時停止する

「実行」を押す

再び再生するには「実行」を押してください。

早送り / 早戻しをする

ジョイスティックを上下に倒す

上：早送り
下：早戻し

2段階の速度があります。


(1回倒すと1.5倍速、2回目で10倍速になります。
3回目以降は1.5倍速、10倍速と交互に切り替わります。)
通常の再生にするには「実行」を押してください。

頭出しをする

ジョイスティックを左右に倒す


(下図をご覧ください)

- ・右：1回目 **送り1** 2回目 **送り2** から再生
- ・左：1回目 **戻し1** 2回目 **戻し2** から再生

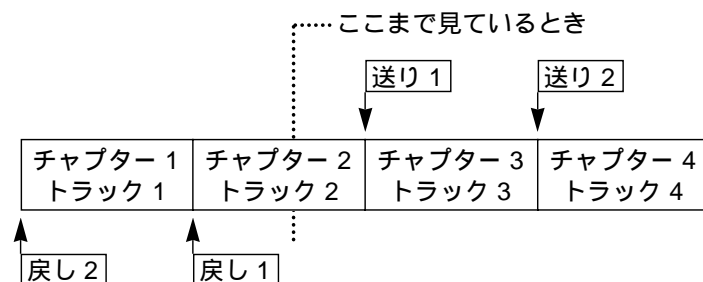

ジョイスティック/実行

ストップ(広域)/詳細

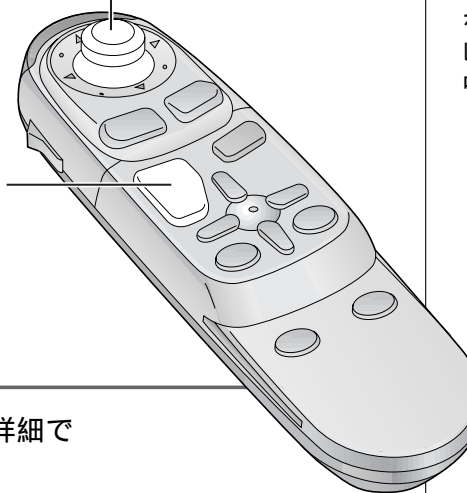

ストップ(広域)/詳細で

停止する

「ストップ(広域)」を押す

再び再生するには「実行」を押してください。
停止したところから再生します。

(レジューム再生機能)

ディスクの最初から再生するには、
停止中に、「ストップ(広域)」を押してから「実行」
を押してください。

リピート再生する

「詳細」を押す

再生中のCHAPTER (DVDビデオ) / トラック (ビデオCD) をくり返し再生します。
語学の学習やカラオケの練習などに便利です。
通常の再生にするには、もう一度「詳細」を押してください。

お知らせ

早送り、早戻しをしたときに画像が乱れることがありますが故障ではありません。

一部のソフトではレジューム再生を禁止していることがあります。以下の操作で、リピート再生を中止します。

- ・早送り / 早戻し / 頭出しをしたとき
- ・「メニュー」を押したとき
- ・タイトル / CHAPTER / トラックを指定して再生したとき (36ページ)

禁止マーク

ディスク側で操作を禁止している場合、画面上に禁止マークが表示されます。
禁止内容は各ディスクによって異なります。



ディスクを操作する

DVDビデオプレーヤー編