

# 字幕/音声/アングルを切り替える

## (DVD)

字幕を切り替える

1 ア  
字幕


10キーで

再生中に



「1」を押す

現在の字幕番号を表示

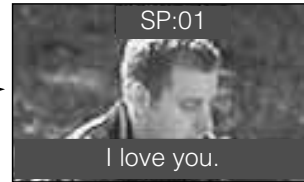

「1」を押す

次の字幕番号が表示され、  
字幕言語が切り替わる



「SP:OFF」に切り替えると  
字幕は表示されません



お知らせ

字幕の言語や数はディスクによって異なります。  
字幕の数はパッケージに表示されています。  
ディスクによっては、この操作では字幕を切り替えできない場合があります。

音声を切り替える

2 カ  
音声

10キーで

再生中に



「2」を押す

現在の音声番号を表示



「2」を押す

次の音声番号が表示され、  
音声言語が切り替わる



Watch  
your step!

お知らせ

音声の言語や数はディスクによって異なります。  
音声の数はパッケージに表示されています。  
ディスクによっては、この操作では音声を切り替えできない場合があります。

アングルを切り替える

3 サ  
アングル

10キーで

再生中に



「3」を押す

現在のアングル番号を表示



「3」を押す

次のアングル番号が表示され、  
アングルが切り替わる



お知らせ

アングルの数はディスクによって異なります。  
アングルの数はパッケージに表示されています。  
ディスクによっては、この操作ではアングルを切り替えできない場合があります。

字幕/音声/アングルを切り替える (DVD)

DVDビデオプレーヤー編