

# 音声の組み合わせを切り替える

DVDプレイヤー

- 7 マ
- 8 ヤ
- 9 ラ
- 0 ワン

DVDのパッケージに「音声内容：マルチ音声カラオケ」などと表記されている場合には、ディスクの音声の組み合わせを切り替えることができます。


音声内容  
マルチ音声  
カラオケ

The  
Greatest  
Hit Songs


(例)  
下記の音声が入っているディスクでは、本機では右のように切り替わります。



7 または 9 を押す  
男性パート+伴奏、または  
女性パート+伴奏



8 を押す  
男性パート+女性パート+伴奏



0 を押す  
伴奏のみ



## お知らせ

以下の操作をしたときは、音声は初期設定(例：伴奏のみ)に戻ります。  
・停止 再生  
・イグニッションスイッチ ON/OFF  
・「モード」切替  
ディスクによって音声の切り替わり方が違います。詳しくはディスクの取扱説明書をご覧ください。  
ガイドメロディ ON/OFF には対応していません。


## お願い

「マルチ音声カラオケ」と表記されていても切り替えできないときは、DVD設定画面の「音声言語」で「マルチ音声カラオケ」の音声トラックを選んでください。(42ページ)

音声の組み合わせを切り替える


DVDビデオプレイヤー編

DVDプレイヤー

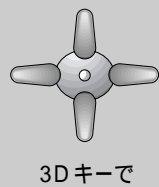

「3Dキー」を押すと音声が以下のように切り替わります。

(例) 左チャンネル(Lch)に伴奏のみ、右チャンネル(Rch)に歌と伴奏が入っているディスクの場合

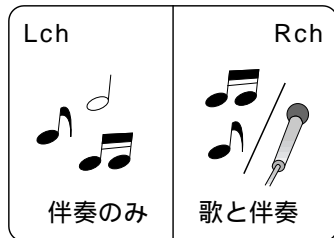


「上」または「下」を押す



「左」を押す



「右」を押す

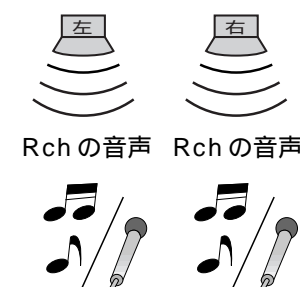

## お知らせ

音声を切り替えた曲の次の曲からは、音声は初期設定に戻ります。

