



準備する

地図ディスクを入れる


車のエンジンをかけ、
ふたを開ける

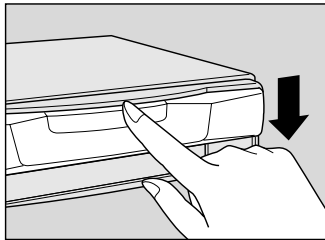


ディスクを入れる
(印刷面を上)

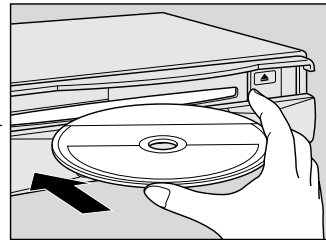

ふたを閉める

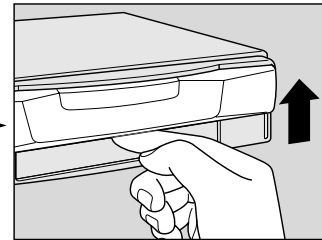

取り出すときは

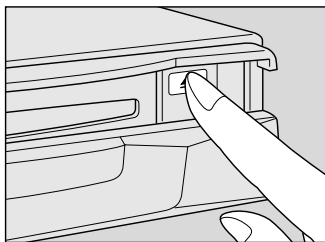

- ① ふたを開け
- ② EJECT ボタンを押し
- ③ ディスクを取り出し
- ④ ふたをする



ディスクの持ちかた

⚠ 注意



禁止

挿入口に手・指や異物を入れない
ディスク挿入口に手・指や異物を入るとけがや発煙、発火の原因になります。

ナビ研地図ディスク(市販)が使えます

使うときには、別売のナビ研プログラムメモリーカードが必要です。メモリーカードに同梱されている取扱説明書をよくお読みください。右記マークが付いた市販の地図ディスクをご購入ください。地図ディスクにより、一部動作しない機能があります。




ご使用前に


準備する

リモコンに電池を入れる

リモコンのふたを開ける

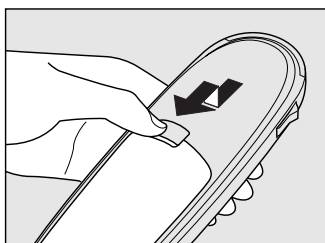


電池を入れ、ふたを閉める

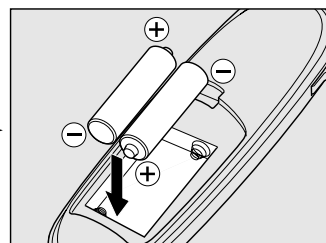

電池は早めに交換してください。

使用電池：単 3 形乾電池 (2 個) (R6PU)
電池寿命：通常の使用状態で約 5 ヶ月
(マンガン乾電池 / 常温時)

実行

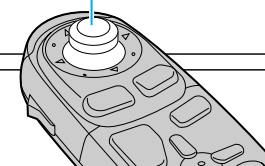


お知らせ


イグニッションスイッチ OFF の状態では、ディスクの出し入れはできません。イグニッションスイッチを長時間 ON または ACC にしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーあがりにご注意ください。付属のパナソニック専用地図ディスクは本機専用です。(本機以外ではご使用できません。)

ディスクを入れると


車のエンジンをかける
または ACC に入れる

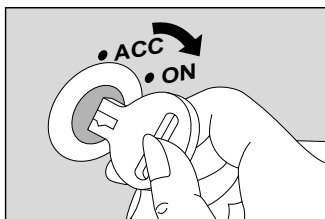

(オープニング画面)

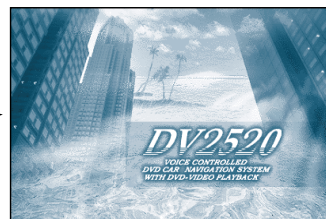

(警告表示画面)

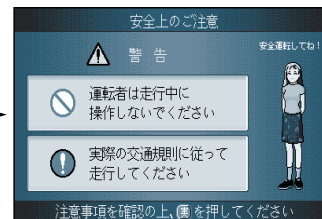

リモコンの「実行」を押す



現在地画面が表示される

お知らせ

オープニング画面が終了するまで、車をスタートさせないでください。システムを起動する準備をしています。初めて電源を入れた時、自車位置と異なる地図画面を表示しますが、GPS の信号を受信すると自車位置付近の地図に切り替わります。