


# 確認する・設定する

モニターの設定と映像調整

画面表示位置の設定


GPS衛星からの受信状態を知る

自転車位置を変更する

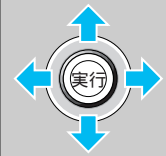

ジョイスティック  
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から  
(☞12ページ)

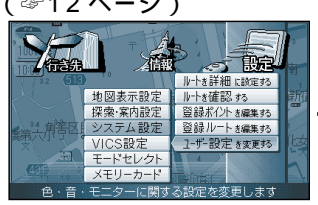

**ユーザー設定を変更する**  
**システム設定** を選ぶ

システム設定 1画面が表示される  
システム設定 2画面を表示させるには、ジョイスティックを左右に動かす。

**システム設定 2画面**

音量	光/音	4
音楽CD		2
VIDEO		2
ボイスメニュー		しない
ピープ音		する
モニター選択		TYPE2
画面位置調整		X:+1 Y:-10

**モニター選択** を選ぶ

タイプを選ぶ

TYPE1 ... Panasonic 製 インダッシュ AVシステム CQ-AV300D/CQ-VA70WD/CQ-VA90D など  
TYPE2 ... CQ-VA70D  
標準 ... 上記以外

映像調整を選び、**映像調整** を選ぶ

パターンを選ぶ

パターン1  
パターン2  
パターン3  
パターン4

色ムラ、にじみを微調整するには

**画面位置調整** を選ぶ


画面位置調整

X:+1 Y:-5

ジョイスティックを上下左右に動かす、表示位置を中央に調整し、**実行** を押す


**お知らせ**

モニターのタイプを正しく選択しないとピープ音が正しく出ない場合があります。(☞88ページ)




ジョイスティック  
実行ボタンで

メニュー画面 **情報** から

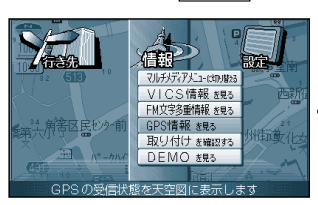

**GPS情報を見る** を選ぶ


GPS 天空図が表示される



**お知らせ**

見通しの良い場所で行ってください。衛星番号 / 現在地の緯度・経度 / 現在の時刻 / 日付け / 仰角 を表示します。


仰角とは、車両からGPS衛星を見上げた時の角度をいいます。仰角の低い位置にある衛星は、障害物の影響を受けやすく、受信しにくくなります。



ジョイスティック  
実行ボタンで


自車がいる地点と地図上の自車位置が異なる場合に操作します。通常、この操作は必要ありません。

メニュー画面 **情報** から

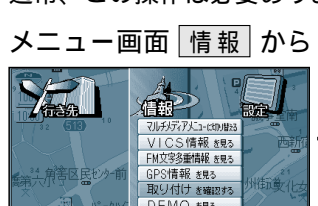


**取り付けを確認する** を選ぶ


取付チェック



**自車位置変更** を選ぶ



ジョイスティックを上下左右に動かす、位置を調整し、**実行** を押す



ジョイスティックを上下左右に動かす、方向を調整し、**実行** を押す

「使用前に

確認する・設定する

