

# 場所を登録する

## 登録ポイント


目印になる地点や覚えておきたい場所などを登録すると、その場所をすぐに呼び出せます。  
 ルート設定時などに便利です。(☞40、46 ページ)  
 自宅を登録しておくとも自宅へ帰るルートが簡単にできます。(☞48 ページ)

自宅を登録する




ジョイスティック  
実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から  
(☞12 ページ)

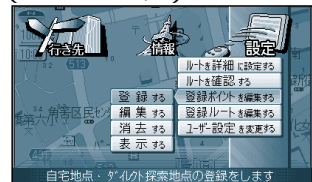

登録ポイントを編集する  
登録する を選ぶ

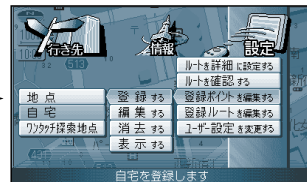

自宅 を選ぶ

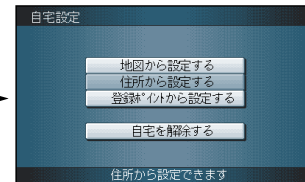

設定方法を選ぶ



自宅を確認し、**実行** を  
押す

### お知らせ

すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除)、新しく登録し直します。

自宅を解除するときは、**自宅を解除する** を選びます。  
 自宅を解除しても登録ポイントとしては残ります。

覚えておきたい  
場所を登録する



ジョイスティック  
実行ボタンで

現在地画面で



**実行** を押し、サブメニューを  
表示させ、**ポイント登録** を選ぶ



自転車位置にポイントが  
登録される

地図モード画面で



カーソルを登録したいポイントに合わせ、**実行** を押し、  
サブメニューを表示させ、**ポイント登録** を選ぶ



### お知らせ

最大100ヶ所まで登録できます。  
 登録したポイントには、**マーク**を表示します。

メニュー画面 **設定** から  
**登録ポイントを編集する** **登録する**  
**地点** でも登録できます。  
 住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。


ワンタッチルート探索の場所を登録する




ジョイスティック  
実行ボタンで

登録ポイント100件の中から10件をワンタッチ探索地点に  
登録できます。


メニュー画面 **設定** から

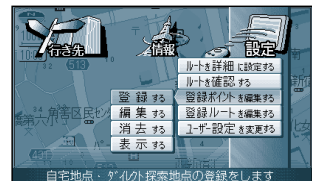

登録ポイントを編集する  
登録する を選ぶ

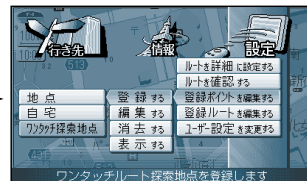


ワンタッチ探索地点 を選ぶ

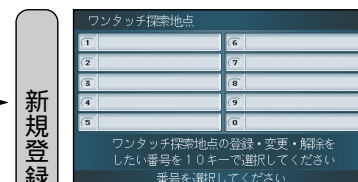

新規登録

設定したい番号(空欄)  
を選ぶ

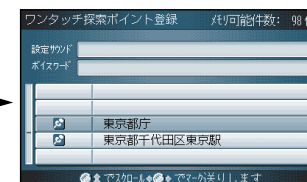

登録ポイントリストから  
ポイントを選ぶ



場所を確認し、**確認** を  
選ぶ


変更・解除

変更・解除したい番号を  
選ぶ



変更 / 解除 を選ぶ

ジョイスティック/実行  
メニュー

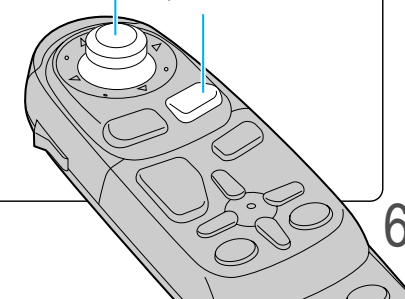

使い方

場所を登録する(登録ポイント)