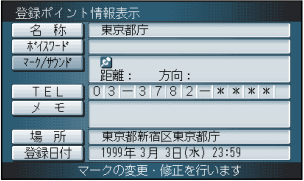
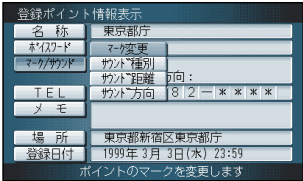



登録したポイントを編集する		操 作		
登録ポイント情報画面から (☞65 ページ)				
<p>1 </p> <p>マークを変更する</p>		<p>2 </p> <p>マーク変更 を選ぶ</p>	<p>3 </p> <p>マークを選ぶ</p>	
名称を変更する		名称を入力する (☞66 ページ)	入力終了後、完了 を選ぶ	最大 10 文字 (半角 20 文字)
入力した名称を地図画面上に表示する		名称入力終了後、詳細 を選ぶ	枠付き または 枠なし を選ぶ	表示しない場合は、名称表示なし を選ぶ
登録ポイントに近づくときサウンドで知らせる	サウンドを選ぶ	マーク/サウンド を選ぶ	サウンド種別 を選ぶ	最大 30 ケ所
	サウンドが鳴り始める距離を選ぶ		サウンド距離 を選ぶ	距離を選ぶ
	方向を選ぶ		サウンド方向 を選ぶ	全方向、または方向指定を選び方向を指定する
メモを入力する		メモを入力する (☞66 ページ)	入力終了後、完了 を選ぶ	最大 20 文字 (半角 40 文字)
電話番号を入力する		電話番号を入力する	入力終了後、完了 を選ぶ	削除するには、全削除 を選び、完了 を選ぶ
場所 (位置) を修正する		位置変更 を選ぶ	修正したい位置にスクロールし、実行 を押す	
住所名を修正する		名称変更 を選ぶ	文字を入力し、完了 を選ぶ	最大 16 文字 (半角 32 文字)
登録した日付けを修正する		年号・月・日・時間・分を入力する	入力終了後、完了 を選ぶ	曜日は自動的に設定される (1600 年 1 月 1 日以降)
ボイスワードを登録する		取扱説明書「ボイスワード/DVD プレーヤー/スマートメディア編」を参照してください		