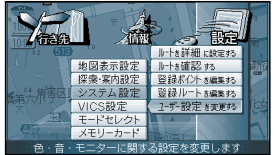
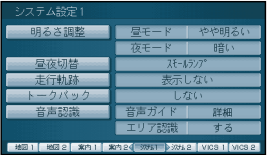

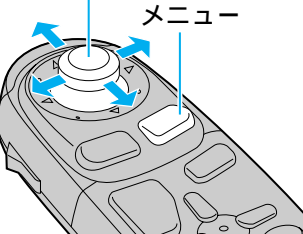
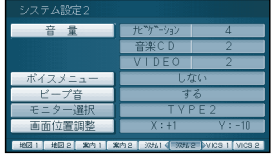


設定項目・内容		操 作			
システムに関する設定	画面の明るさを調整する	画面の明るさを調整する。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を変更する → システム設定 を選ぶ</p>	<p>2 </p> <p>明るさ調整 を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p>	<p>3 </p> <p>昼モード 夜モードの明るさを選ぶ</p>
	画面色を昼 / 夜で切り替える	画面色の昼 / 夜切り替えを「スモールランプと連動する」か「時刻と連動する」に設定する。	<p>メニュー画面の表示方法は、 メニュー を押す。</p>	<p>昼夜切替 を選ぶ</p>	<p>「スモールランプ」 「時刻」を選ぶ</p>
	走行軌跡を表示する	自車が走行した道筋を表示する。(50km 走行分まで) 走行軌跡を消すには「表示しない」を選んでください。	<p>ジョイスティック</p> 	<p>走行軌跡 を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>
	トークバック音声を設定する	ルート案内・VICIS 案内以外の音声案内のする / しないを設定する。		<p>トークバック を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
	音声認識を設定する	取扱説明書「ボイスコントロール / DVD プレーヤー / スマートメディア編」(P.22 ページ) を参照してください。		<p>音声認識 を選ぶ</p>	<p>音声ガイドを設定する エリア認識を設定する</p>
	音量を設定する	ルート案内の音量、音楽 CD、DVD ビデオの音量を 5 段階で設定できる。	<p>システム設定 2 画面を表示するには</p> 	<p>音量 を選ぶ</p>	<p>ナビゲーション 音楽 CD VIDEO の音量を選ぶ</p>
	ボイスメニューを設定する	メニュー画面表示中に選択されている項目を音声で読み上げる。	<p>ジョイスティックを左右に動かす</p>	<p>ボイスメニュー を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
	ピープ音を設定する	リモコン操作時に出るピープ音の ON (出す) / OFF (出さない) を設定する。		<p>ピープ音 を選ぶ</p>	<p>「ON」 「OFF」を選ぶ</p>
	モニターを設定する 映像を調整する	18 ページを参照してください。		<p>モニター選択 を選ぶ</p>	<p>「標準」 「TYPE 1」 「TYPE 2」を選ぶ 映像を調整する場合は、 「映像調整」を選び、パターンを選ぶ</p>
画面表示位置を調整する	18 ページを参照してください。		<p>画面位置調整 を選ぶ</p>	<p>画面位置を調整する</p>	

利用に応じた設定に変える (システムに関する設定)

必要なときに