
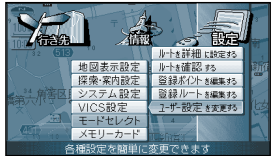
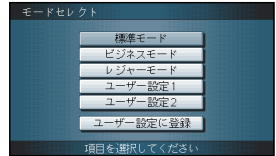



設定項目・内容		操作	
ユーザー設定を一括で行う	各種設定を用途に合わせて一括設定する。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を変更する → モードセレクト を選ぶ</p> <p>メニュー画面の表示方法は、 メニュー を押す。</p>	<p>2 </p> <p>「標準モード」 「ビジネスモード」 「レジャーモード」 「ユーザー設定1」 「ユーザー設定2」を選ぶ または 「ユーザー設定に登録」を選ぶ</p>

		標準モード 工場出荷時の設定値	ビジネスモード	レジャーモード	参照ページ	ユーザー設定1	ユーザー設定2
地図表示	高速道路マップ	表示する	表示しない	表示する	82		
	ハイウェイマップ	表示する	表示しない	表示する			
	都市高マップ	表示する	表示しない	表示する			
	セーフティマップ	表示する	表示しない	表示しない			
	バーチャルシティマップ	表示する	表示しない	表示する			
	スタンダードマップ	グラフィカル	スタンダード	グラフィカル			
	100m ~ 800m	サテライト	スタンダード	サテライト			
	1.6km ~ 52km	リニア	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	縮尺切替						
	カラー設定						
昼	ソフト	ソフト	(前の設定値のまま)				
夜	ディマー	ディマー	(前の設定値のまま)				
フロントワイド表示							
ノースアップ	センター	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
ヘディングアップ	フロントワイド	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
ランドマーク表示							
3Dランドマーク	表示する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
ランドマーク	手前のみ表示する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)				
スクロールモード	3D	2D	(前の設定値のまま)				
ルート探索・案内	探索モード	時間優先	距離優先	時間優先	84		
	細街路探索	しない	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	自動帰路探索	しない	しない	しない			
	迂回探索	1km	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
	案内モード	詳細案内モード	(前の設定値のまま)	詳細案内モード			
	オートリルート	する	する	する			

ユーザー登録のしかた

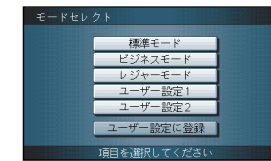


上記手順2から、
ユーザー設定に登録 を選ぶ

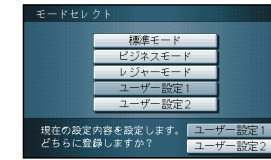

ユーザー設定1 または
ユーザー設定2 を選ぶ

現在の登録内容をユーザー設定1または2として登録します。
おぼえのために、左表に記入しておいてください。
すでに登録されていた場合は、前の内容は取り消され新しく登録し直します。

ジョイスティック

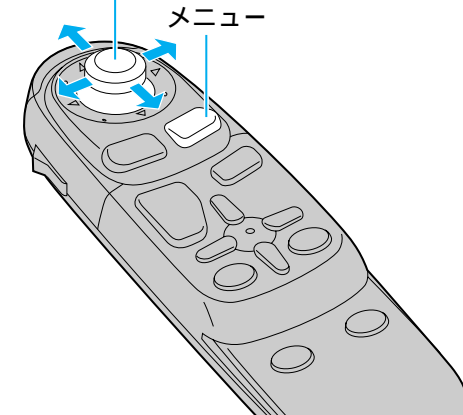

利用に応じた設定に変える(一括設定)

必要なときに