


# 音楽CDを聴く

## 音楽CD

### 音楽CDを聴く

音楽CDの音声は、ナビゲーション本体のAUDIO出力端子L・Rをパナソニックのテレビチューナーユニットのビデオ入力端子（音声の左・右）に接続して、拡張AVモードを設定し、FMトランスミッターを通してカーラジオFMでお聴きください。  
または、カーオーディオの外部入力端子に接続して外部入力モードでお聴きください。  
接続コードは別売です。詳しくは、別冊の取付説明書および接続のテレビ・オーディオ装置の取扱説明書をご覧ください。

地図ディスクを取り出し、  
音楽CDを入れる  
自動的に音楽が演奏されます。

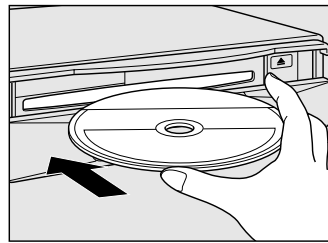

#### お知らせ

RGB接続の音声と本機からのスピーカー出力は、ナビゲーションの音声案内専用です。

### 音楽CD使用時のリモコン操作について

#### ジョイスティック

##### トラックダウン（左へたおす）

演奏中の曲を始めから演奏  
曲の先頭では、その前の曲を演奏

##### トラックアップ（右へたおす）

次の曲を演奏

##### 戻る

##### リピートプレイ

演奏中の曲を繰り返し演奏  
再度押すと解除

##### モード


##### 停止・再生

演奏中の曲を停止  
再度押すと演奏開始

#### 10キー

##### ダイレクト選曲

0～9ボタンを押して、「検索」  
ボタンを押すと、その曲の始め  
から演奏

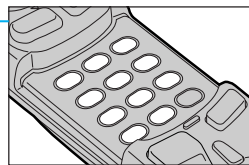

#### 実行

##### 一時停止・解除

演奏中の曲を一時停止  
再度押すと演奏開始

#### メニュー

##### 画面背景の切り替え

背景の画面を切り替える

### 音楽CD演奏中の画面背景について

#### A) 音楽CD挿入前のナビ画面でルートが設定されている場合



全ルート縮尺の地図が表示されます。

ルート上を走行しても、音声案内や交差点拡大図などのルート案内は行いません。  
画面の縮尺の切り替えや画面スクロールはできません。  
メニューを押すと(C)の画面に切り替わります。

#### B) 音楽CD挿入前のナビ画面でルートが設定されていない場合



地図CDを取り出した時の自車位置を中心にした800mスケールの地図が表示されます。

画面の縮尺の切り替えや画面スクロールはできません。  
メニューを押すと(C)の画面に切り替わります。

#### C) 上記A、Bの状態から本体の電源を再度立ち上げ直した場合（エンジンを停止 再スタート）や、地図の表示範囲外に自車が移動した場合



GPSの受信状態や自車位置の経度緯度、車速が表示されます。

音楽CDを聴く

必要なときに