


電源を入れる

電源を入れる




車のエンジンをかける
またはイグニッションス
イッチをACCに入れる

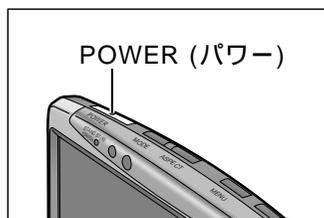

POWER (パワー)
POWER を押す

電源が入る。
再度押すと、電源が切れる。
リモコンの場合は、
戻る (POWER) を押す。

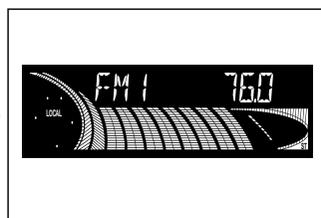

本機の音声を受信する

カーラジオの電源を入れ、FMに
切り替えて、受信周波数をFM
トランスミッター送信周波数に
合わせる。(16 ページ)

お知らせ

音声は内蔵スピーカーでも聴く
ことができます。
(16、18 ページ)
出荷時のFMトランスミッター
の周波数は76.0MHzです。
(変更するには16 ページ)
走行中は、テレビ映像が消え、
音声だけとなります。
送信出力レベルおよび拡張AV
出力端子から出力される音声レ
ベルを変更するには、「音声レ
ベルの設定」を参照してください。
(16 ページ)

使用前に

画面表示を切り替える



テレビ



RGB (ナビゲーション)




ビデオ 1




ビデオ 2

MODE を押す。
押すごとに切り替わる。

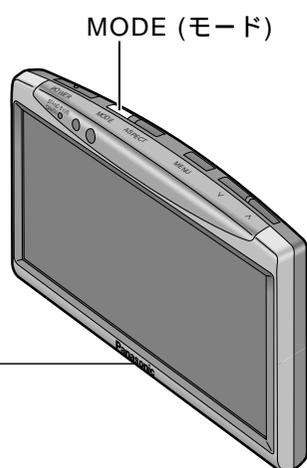

MODE (モード)


リモコンの場合は MODE を押す。

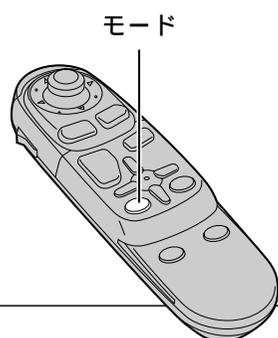

モード

リモコンでテレビを操作するには
NAV..TVスイッチを「TV」側にしてくださ
い。
ナビゲーションを操作するには「NAV」側に
してください。

NAV..TVスイッチ

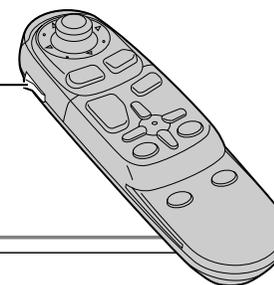

お知らせ

ディスプレイは、正面から見ると一番
きれいに見えます。
ビデオモード設定で「設定しない」を
選ぶとその画面は表示されません。
(20 ページ)
MODE を 2 秒以上押すと
メニュー画面を表示します。
(18 ページ)