

# テレビを見る

走行中は、安全のため映像は映りません。

## 警告

運転者は走行中に操作をしない、また画像を注視しない



禁止

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。表示された画像を注視しないでください。

## お願い

テレビの電源を入れたまま AM 放送を受信すると、カーラジオに雑音が入ることがあります。本機の電源を切ってください。運転席からテレビが見える位置に取り付けた場合で、走行中にテレビやビデオの映像が消えない場合は正しい取り付けができていません。直ちに使用を中止して正しく取り付けてください。

テレビを見る

1 テレビに切り替える。(☞8 ページ)

2 選局する。(☞12 ページ)

画面モード  
画面モードを表示  
(☞14 ページ)



ディスプレイの表示

チャンネル  
受信中のチャンネルを表示  
表示色が自動的に切り替わる  
モノラル放送のとき...緑  
ステレオ放送のとき...黄  
2カ国語放送のとき...赤

音声の種類  
受信中の音声を表示  
(ステレオ、モノ、主/副音声)  
(☞11 ページ)

2 2カ国語放送の音声の切り替え(リモコンで操作します)

**実行** を押す。

「主音声」「副音声」「主音声+副音声」の順で切り替わる。  
押すごとに切り替わる。

ステレオ放送の切り替え(リモコンで操作します)

**実行** を押す。


「ステレオ」「モノラル」の順で切り替わる。  
押すごとに切り替わる。

## お知らせ

主音声、副音声は番組によって異なります。電波が弱い地域では「副音声」と「主音声」が入れ替わることがあります。電源を OFF にして再び ON にすると「主音声」の設定となります。「ステレオ」設定にすると、ステレオ放送のときには自動的にステレオに切り替わります。「モノ」設定のときは自動では切り替わりません。)

音量を調整する

VOL (広域/詳細) を押す。

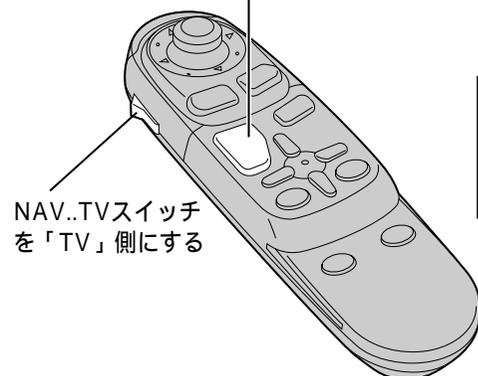


NAV..TVスイッチを「TV」側にする

モニター本体で音量を調整するには、16 ページを参照してください。

スピーカー音量

30

実行

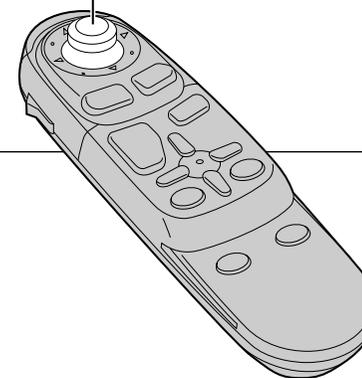

使い方