
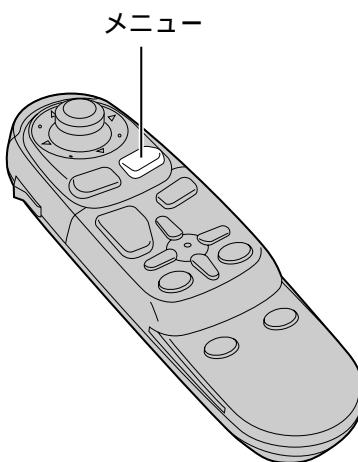
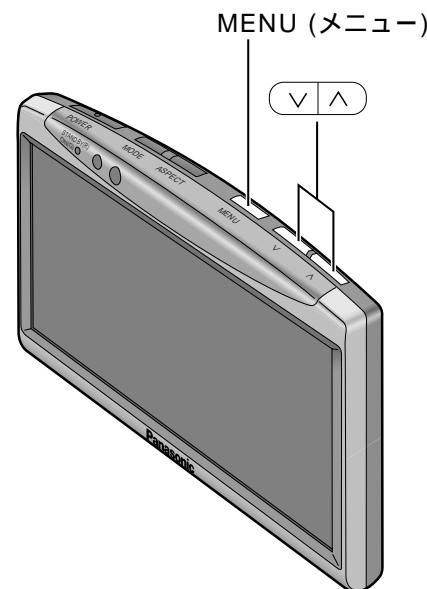


# 機能調整画面での設定

## 1 機能調整画面を表示させ、

**[MENU]** を押す  
または  
リモコンの**[メニュー]**を押す  
押すごとに切り替わる。

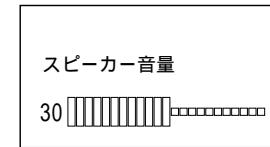


## 2 **[▼/▲]**で調整する。

### お知らせ

約3秒間何も操作をしないと、各調整画面は自動的に消えます。

### 内蔵スピーカーの音量を設定する

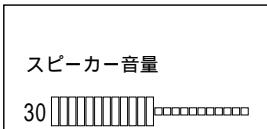

**[▼]** : 音量が下がる  
**[▲]** : 音量が上がる

### FMトランスミッターの送信周波数を設定する

(出荷時の設定は、76.0MHz)




76.0MHz ~ 78.4MHz の間で、調整する  
(0.1MHz 間隔で切り替わります)  
**[▲]** を押すと、76.0MHz ~ 78.4MHz  
OFF ( 76.0MHz ) と切り替わる。  
**[▼]** を押すと逆回りに切り替わる。  
OFF を選択すると音声は送信しません。

### お知らせ

リモコンの**[VOL(広域/詳細)]**で直接スピーカー音量を調整することができます。(☞10ページ)  
内蔵スピーカーの場合、ステレオ放送はモノラルで聞こえます。


### 明るさを設定する

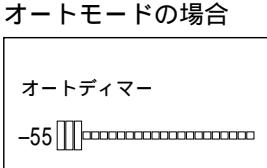

### 夜間最も見やすい明るさに設定する

### お知らせ

±0 にしたときは昼も夜も画面の明るさは同じです。

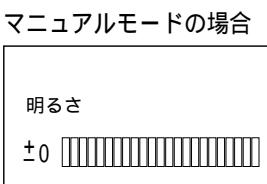


### 好みの明るさに設定する

### お知らせ

ディマーの設定は、ビデオ2を「カメラ設定」にしたとき他のモードとは別にレベル設定ができます。

### FMトランスミッターと拡張AV端子の音声レベルを設定する

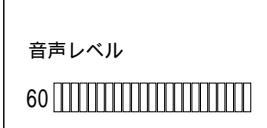

### 音声レベルを設定する

### お知らせ

FMトランスミッターの音声レベルと拡張AV出力端子の音声レベルは同時に変化します。