


# メニュー画面での設定


この操作はリモコンでは  
できません。

## 1 メニュー画面を表示させ、

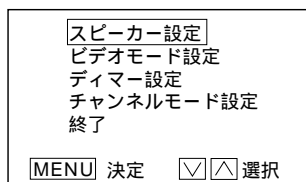


**MODE** を 2 秒以上押す

## 2 項目を選び、

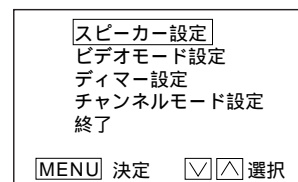

- ① **V/A** で項目を選び
- ② **MENU** を押す


## 3 決定する。

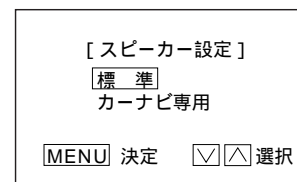

- ① **V/A** で選び
- ② **MENU** を押す

### お知らせ

操作を途中で止めるときは、  
① **V/A** で **終了** を選び、  
② **MENU** を押す。  
  
約 10 秒間何も操作しないと、  
もとの画面に戻ります。

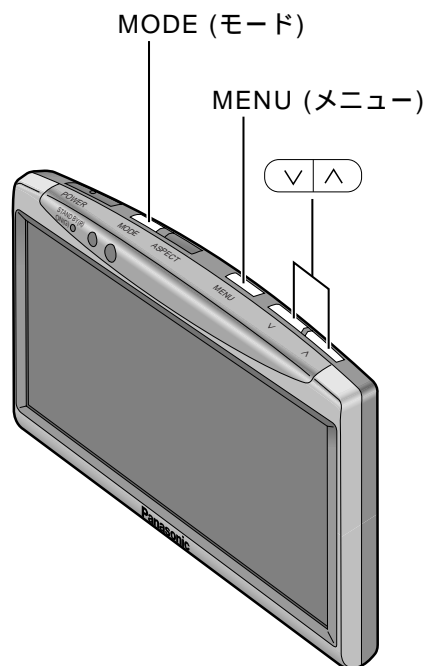

### 内蔵スピーカーの音声を設定する

標準： 表示されている画面の音声を出力  
カーナビ専用： 常にカーナビの音声を出力  
(出荷時は「標準」)

**スピーカー設定** を選び

**標準** または  
**カーナビ専用** を選ぶ

### ビデオモードの設定

(⇒20 ページ)

### バックライトの切替方法を設定する

オートモード： 周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動調整  
マニュアルモード： 手動で画面の明るさを調整  
(出荷時は「オートモード」)

**デイマー設定** を選び

**オートモード** または  
**マニュアルモード** を選ぶ

### チャンネルの選局方法を設定する

パナサーチモード： パナサーチ選局を行う  
マニュアルモード： マニュアル選局を行う  
(出荷時は「パナサーチモード」)

**チャンネルモード設定** を  
選び

**パナサーチモード** または  
**マニュアルモード** を選ぶ