
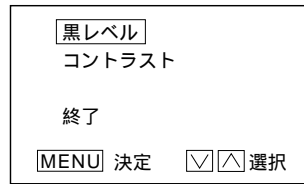


# 映像と音声の調整


この操作はリモコンでは  
できません。

## 1 映像と音声の調整画面を表示させ、

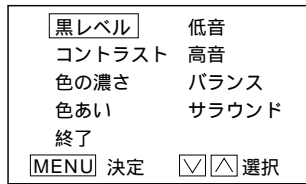


[MENU] を 2 秒以上押す

RGB のときは、  
上記画面を表示します

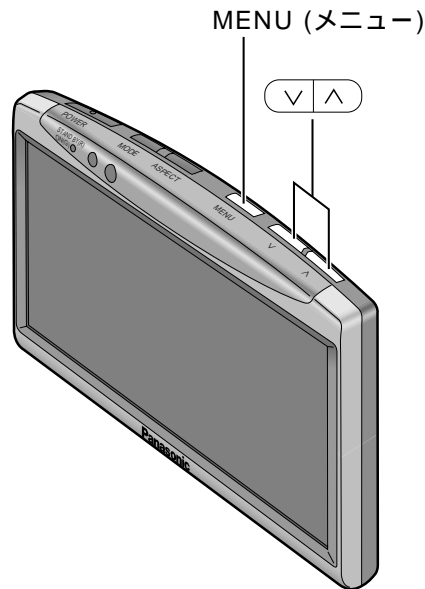


## 2 項目を選び、

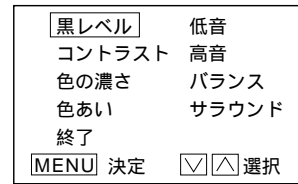

- [V] [A] で項目を選び
- [MENU] を押す

## 3 調整する。

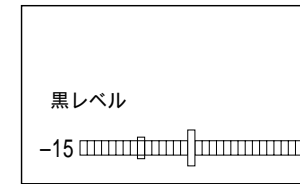

- [V] [A] で調整し
- [MENU] を押す

### お知らせ

- 操作を途中で止めるときは、
- [V] [A] で [終了] を選び、
  - [MENU] を押す。

約 10 秒間何も操作しないと、  
もとの画面に戻ります。

映像と音声は各ビデオモード  
ごとに調整できます。  
(サラウンドは除く)

### 映像

画面の明るさ(黒い部分)を見やすく調整する (調整範囲: - 30 ~ + 60、出荷時: ±0)	<b>黒レベル</b> を選び	[V] : 黒レベルが下がる [A] : 黒レベルが上がる
画面の白黒の差(コントラスト)を調整する (調整範囲: - 30 ~ + 30、出荷時: ±0)	<b>コントラスト</b> を選び	[V] : 白黒の差がはっきりする [A] : 白黒の差が小さくなる
画面の色の濃さを調整する (調整範囲: - 30 ~ + 30、出荷時: ±0)	<b>色の濃さ</b> を選び	[V] : 色が薄くなる [A] : 色が濃くなる
画面の色合いを調整する (調整範囲: - 30 ~ + 30、出荷時: ±0)	<b>色あい</b> を選び	[V] : 赤色が濃くなる [A] : 緑色が濃くなる

### 音声

低音域の音量を調整する (調整範囲: - 30 ~ + 30、出荷時: ±0)	<b>低音</b> を選び	[V] : 低音域が低減される [A] : 低音域が強調される
高音域の音量を調整する (調整範囲: - 30 ~ + 30、出荷時: ±0)	<b>高音</b> を選び	[V] : 高音域が低減される [A] : 高音域が強調される
左右の音のバランスを調整する (調整範囲: - 30 ~ + 30、出荷時: ±0)	<b>バランス</b> を選び	[V] : 左側の音が強調される [A] : 右側の音が強調される
音を立体的に広げる (ON/OFF、出荷時: OFF)	<b>サラウンド</b> を選び	[V] : サラウンドの ON / OFF [A] : を切り替える