

# 組み合わせて楽しむ

## ナビゲーションの映像に切り替えるには

**準備** カーナビゲーションを接続する。(☞取付説明書)  
カーナビ入力为正しく設定されているか確認する。(☞18 ページ)

**NAVI** を押し、ナビゲーションモードにする  
(再度押すと、解除)



リモコンで操作するときは  
NAV..TVスイッチを「NAV」側  
にして、**モード** を押す。

**お知らせ**  
ディスプレイがSTAND BY(待機)  
のときも、ナビゲーションの映像は  
表示できます。

## ナビゲーション使用中にテレビなどの音声を聴くには(FMトランスミッター)

本機の音声を車載のFMラジオへ送信して聴くことができます。  
(内蔵スピーカーは、ナビゲーション音声専用になります。)

**準備** FMトランスミッターを設定する。(☞16 ページ)  
FMラジオの周波数を一致させて、本機の音声を受信する。

**FMトランスミッターについて**  
FMラジオ放送と混信しない周波数  
に設定してください。  
チューナーユニットの取付け場所  
によって、聴きにくいことがあります。  
(FMトランスミッターの実用到達  
距離は約3mです。)



ナビゲーションモードのときに、**MODE** を押す

本機の映像・音声はナビゲーションのまま、  
FMラジオへ送信する音声だけが切り替わります。



テレビ ビデオ1 ビデオ2  
FMトランスミッターの音声

**お知らせ**  
スピーカー設定が「カーナビ専用」  
のときは、ナビゲーションの音声  
のまま切り替わりません。  
音声と映像を同じにしたいときは、  
ナビゲーションモードを解除して  
ください。**NAVI** 押し  
リモコンで操作するときは、  
NAV..TVスイッチを「NAV」側  
にして、**モード** を押す。

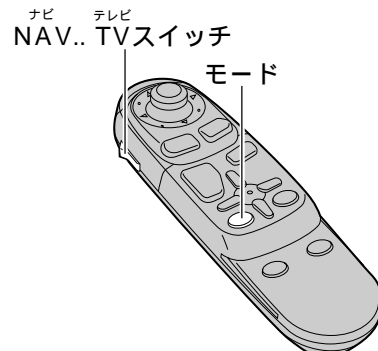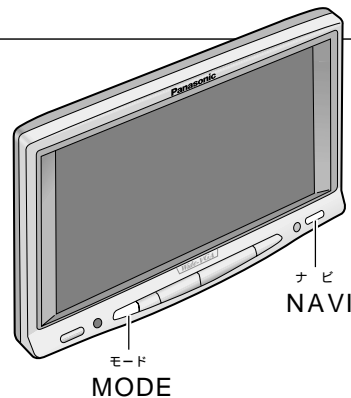

## 車載用カメラの映像に切り替えるには

**準備** 車載用カメラとリバースコードを接続する。(☞取付説明書)  
カメラ入力为正しく設定されているか確認する。(☞18 ページ)

車のシフトレバーを  
バック「R(リバース)」に入れる

**お知らせ**  
ディスプレイがSTAND BY(待機)  
のときも、表示されます。  
「ビデオ2」にモードを切り替え  
たときも、表示されます。  
**MODE** 押し

## 車載用ビデオやビデオカメラで楽しむには

**準備** 車載用ビデオやビデオカメラを接続する。(☞取付説明書)

**ビデオ1**  
に接続した場合 **MODE** を押し、  
ビデオ1モードにする

**ビデオ2**  
に接続した場合 **MODE** を押し、  
ビデオ2モードにする

**お知らせ**  
ナビゲーションモードを解除して  
ください。**NAVI** 押し  
リモコンで操作するときは、  
NAV..TVスイッチを「NAV」側  
にして、**モード** を押す。

## 後席用(2台目)のモニターで楽しむには

**準備** もう1台モニターを接続する。(☞取付説明書)

後席(2台目)のモニターは、前席(本機)と同じモードの映像・音声になります。  
前席がナビゲーションの地図画面のときには、後席でテレビやビデオを見ることもできます。

ナビゲーションモードのときに、**MODE** を押す

前席(本機)の映像・音声はナビゲーションのまま、  
後席(2台目)のモニターの映像・音声だけが切り替わります。

**お知らせ**  
パナソニックナビゲーション(RGB  
接続)の映像は、表示されません。