



準備する

地図ディスクを入れる


車のエンジンをかけ、
ふたを開ける

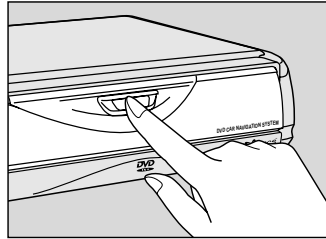


ディスクを入れる
(印刷面を上)

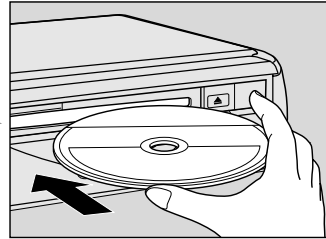


ふたを閉める

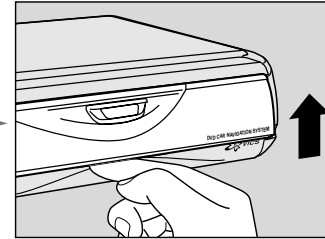

取り出すときは

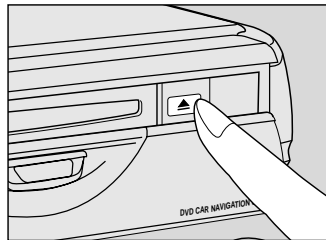

- ① ふたを開け
- ② ▲ EJECT ボタンを押し
- ③ ディスクを取り出し
- ④ ふたを閉める

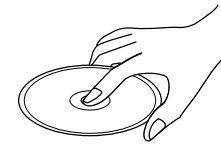

ディスクの持ちかた

⚠ 注意




挿入口に手・指や異物を入れない
ディスク挿入口に手・指や異物を入れるとけがや発煙、発火の原因になります。

お知らせ


イグニッションスイッチ OFF の状態では、ディスクの出し入れはできません。
イグニッションスイッチを長時間 ON または ACC にしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーあがりにご注意ください。
付属のパナソニック専用地図ディスクは本機専用です。(本機以外ではご使用できません。)
8cm のディスクは挿入しないでください。

リモコンに電池を入れる


リモコンのふたを開ける

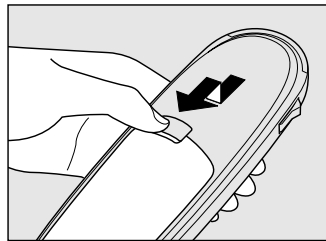

電池を入れ、ふたを閉める

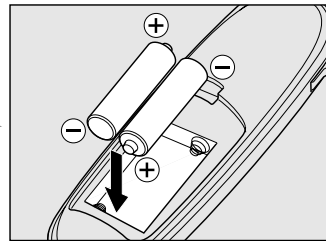

ボイスコントロール用リモコンの場合

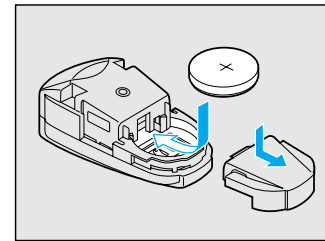


電池は早めに交換してください。

本体操作リモコン
使用電池：単 3 形乾電池 (2 個) (R6PU)
電池寿命：通常の使用状態で約 5 ヶ月
(マンガン乾電池 / 常温時)
ボイスコントロール用リモコン
使用電池：リチウム電池 (1 個) (CR2032)
電池寿命：通常の使用状態で約 10 ヶ月

実行

ディスクを入れると


車のエンジンをかける
または ACC に入れる

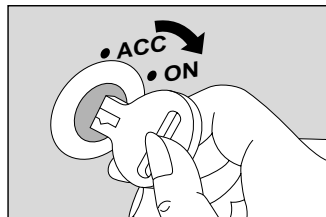


(オープニング画面)



(警告表示画面)

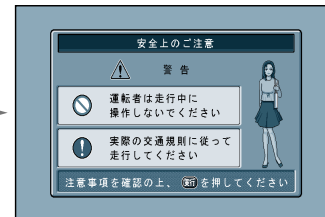

リモコンの **実行** を押す

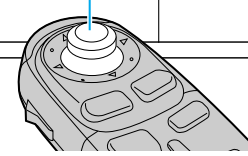

現在地画面が表示される

お知らせ

できるだけオープニング画面が終了するまで、車をスタートさせないでください。システムを起動する準備をしています。
初めて電源を入れた時、自車位置と異なる地図画面を表示しますが、GPS の信号を受信すると自車位置付近の地図に切り替わります。

使用前に

準備する