
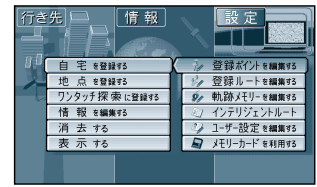
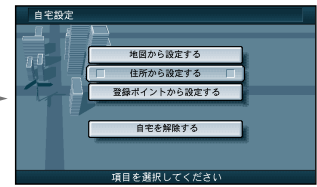





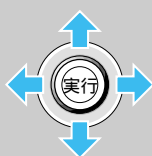
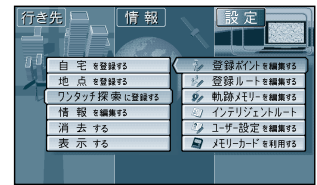
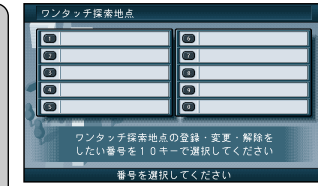
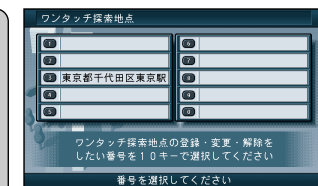
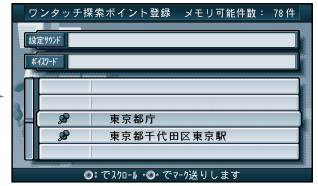

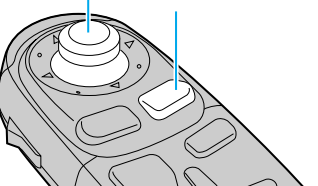



場所を登録する

登録ポイント

目印になる地点や覚えておきたい場所などを登録すると、その場所をすぐに呼び出せます。ルート設定時に便利です。最大 200 カ所（自宅を含む）まで登録できます。自宅を登録しておくとも自宅へ帰るルートが簡単にできます。（☞52 ページ）

<p>自宅を登録する</p>	 <p>ジョイスティック 実行ボタンで</p>	<p>メニュー画面 設定 から (☞14 ページ)</p>  <p>登録ポイントを選択する 自宅を登録する</p>  <p>設定方法を選ぶ</p>  <p>自宅を確認し、実行 を押す</p>	<p>お知らせ</p> <p>すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除)新しく登録直します。</p> <p>自宅を解除するときは、自宅を解除するを選びます。自宅を解除しても登録ポイントとしては残ります。</p>
<p>覚えておきたい場所を登録する</p>	 <p>ジョイスティック 実行ボタンで</p>	<p>現在地画面で</p>  <p>実行 を押し、サブメニューを表示させ、ポイント登録 を選ぶ</p> <p>地図モード画面で</p>  <p>カーソルを登録したいポイントに合わせ、実行 を押し、サブメニューを表示させ、ポイント登録 を選ぶ</p>	<p>お知らせ</p> <p>登録したポイントには、 マークを表示します。メニュー画面 設定 から 登録ポイントを編集する 地点を登録する でも登録できます。住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。</p>
<p>ワンタッチルート探索の場所を登録する</p>	 <p>ジョイスティック 実行ボタンで</p>	<p>登録ポイント 200 件の中から 10 件をワンタッチ探索地点に登録できます。</p> <p>メニュー画面 設定 から</p>  <p>登録ポイントを選択する ワンタッチ探索に登録する</p> <p>新規登録</p>  <p>変更・解除</p> 	<p>登録ポイントリストからポイントを選ぶ</p>  <p>場所を確認し、確認 を選ぶ</p>  <p>ジョイスティック/実行メニュー</p>  <p>変更 / 解除</p> 

使い方

場所を登録する(登録ポイント)