登録したポイントを消去する（1地点消去）

ジョイスティック実行ボタンで

メニュー画面 設定 **から**
（☞14ページ）

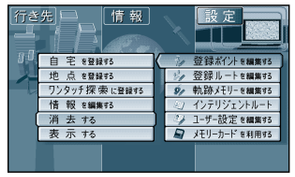

登録ポイントを編集する
消去する を選ぶ

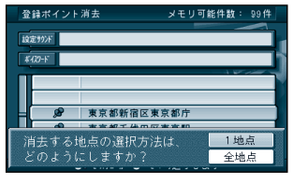

1地点 を選ぶ

消去する登録ポイントを選ぶ

確 認 を選ぶ

ジョイスティック実行ボタンで

カーソルを登録ポイントに合わせ、

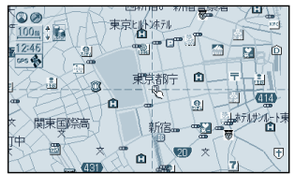

指マークを表示させ、
実行 を押す

消 去 を選ぶ

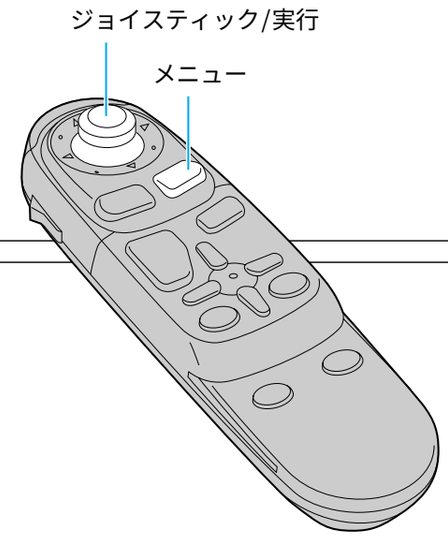

登録したポイントを全て消去する（全地点消去）

ジョイスティック実行ボタンで

メニュー画面 設定 **から**

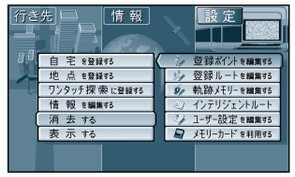

登録ポイントを編集する
消去する を選ぶ

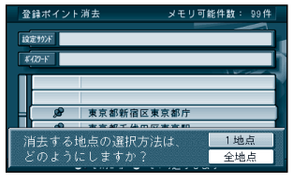

全地点 を選ぶ

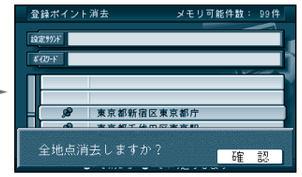

確認 を選ぶ