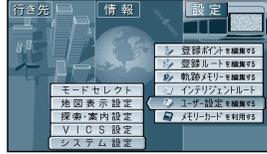
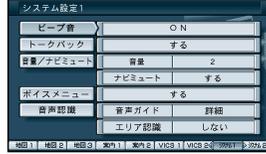
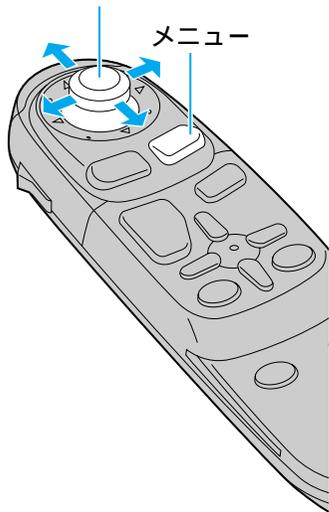
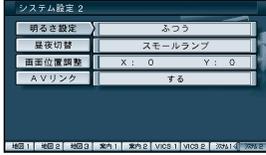


メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目・内容		操 作				
システムに関する設定	ビープ音を設定する	リモコン操作時に出るビープ音のON（出す）/ OFF（出さない）を設定する。	1  メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する システム設定 を選ぶ	2  ビープ音 を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。	3  「ON」 「OFF」を選ぶ	
	トークバック音声を設定する	ルート案内・VICIS案内以外の音声案内のする/しないを設定する。	ジョイスティック メニュー 	トークバック を選ぶ 「する」 「しない」を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	
	音量を設定する	ルート案内中の音量設定、ナビミュート設定ができる。		音量/ナビミュート を選ぶ ナビゲーションの音量を選ぶ	「する」 「音声認識のみ」 「しない」を選ぶ	
	ボイスメニューを設定する	メニュー画面表示中に選択されている項目を音声で読み上げる。		ボイスメニュー を選ぶ 「する」 「しない」を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	
	音声認識	取扱説明書「ボイスコントロール/スマートメディア編」を参照してください。		音声認識 を選ぶ 音声ガイドを設定する エリア認識を設定する	音声ガイドを設定する エリア認識を設定する	
	画面の明るさを調整する	画面の明るさを調整する。		システム設定 2 画面を表示するには 	明るさ調整 を選ぶ 昼モード 夜モードの明るさを選ぶ	昼モード 夜モードの明るさを選ぶ
	画面色を昼/夜で切り替える	画面色の昼/夜切り替えを「スモールランプと連動する」か「時刻と連動する」に設定する。		昼夜切替 を選ぶ 「スモールランプ」 「時刻」を選ぶ	「スモールランプ」 「時刻」を選ぶ	「スモールランプ」 「時刻」を選ぶ

利用に応じた設定に変える（システムに関する設定）

必要なときに