


スマートメディアで本機がさらに便利になります

スマートメディア（カード）とは、Solid State Floppy Disk Card (SSFDC) のことです。データを保存するために使用でき、デジタルカメラの画像データを記録するためによく用いられています。

必ず、容量 4MB ~ 128MB で、3.3V 専用のものをお使いください。（5V 専用は使用できません。）

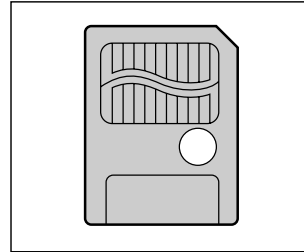

登録ルート情報の保存/呼出

本機に登録したルートの情報をカードに保存したり、カードに保存したルートの情報を本機に呼び出したりできます。

お気に入りのルートを保存する、行き先や目的に応じて本機に登録されたルートを入れ替える、などの便利な使い方ができます。



登録ポイント情報の保存/呼出

本機の登録ポイントの情報をカードに保存したり、カードに保存した登録ポイントの情報を本機に呼び出したりできます。

ポイントの種類ごとに仕分けしてポイント情報を整理する、他のユーザーとポイント情報を交換する、などの便利な使いかたができます。



オープニング画面の変更

好きな画像をオープニング画面で表示するように設定できます。車に乗るたびにお気に入りの画像をお楽しみください。



こんな使いかたができます 2
安全上のご注意 6

ボイスコントロール編

ボイスコントロール（音声認識）の基本... 8
 ・音声での案内（音声ガイド）の設定について
 ・パスワードを入力（発声）するときにご注意ください
 ・パスワード/施設名について
 ・類似したパスワードがある場合
 ・ボイスコントロール（音声認識）を行う
 ・ボイスコントロールを中止する

ルートを探索に関するパスワード 22
 ・行き先を設定する
 ・経由地を設定する
 ・ルート情報を見る

ポイント登録に関するパスワード 26
 ・ポイントを登録する
 ・パスワードを登録する
 ・パスワードで呼び出す

VICIS に関するパスワード 30
 ・VICIS 情報を見る

その他のパスワード 32
 ・各種設定
 ・各種情報
 ・便利なパスワード

ボイスコントロール機能の設定 34
 ・ボイスコントロール機能の設定する

パスワード一覧表 36

パスワードの便利な使いかた 12

地図を呼び出すパスワード 14
 ・住所などから地図を呼び出す
 ・ジャンルから地図を呼び出す
 ・周辺の施設を呼び出す
 ・施設の名前から地図を呼び出す（ダイレクト施設名検索）
 ・50音検索で地図を呼び出す

地図表示に関するパスワード 20
 ・地図上のマークを表示する
 ・地図をスクロールする
 ・地図を切り替える

スマートメディア編

準備する 44

スマートメディアを使う 46

スマートメディアを本機に入れる 46

登録ルートの情報を保存する / 呼び出す .. 46

登録ポイントの情報を保存する / 呼び出す 48

オープニング画面を変更する 50

ファイルを消去する 52

スマートメディアを初期化する 52

故障かな!? 54