


# ボイスコントロール(音声認識)の基本

## 音声での案内(音声ガイド)の設定について

音声ガイドは2通りに設定(詳細・通常)でき(34ページ)この取扱説明書では「詳細」に設定されている状態で説明しています。

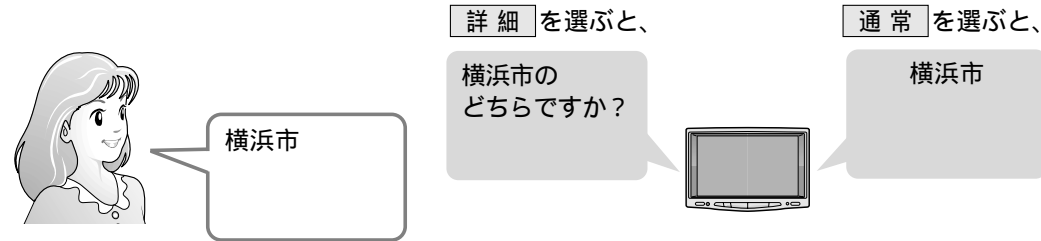

## ボイスワードを入力(発声)するときにご注意ください

ボイスワードの認識率をよくするために、大きな声ではっきりとお話してください。

マイクを適切な向きと距離で取りつける  
発声する人から20～40cmの位置に、口元に向けてマイクを取り付けてください。

学習レベルをリセットする(34ページ)  
発声する人が変わるときなどに行ってください。

車の窓を閉める  
周囲の雑音によって間違っ認識されることがあります。窓は必ず閉めてください。

ラジオ、カーステレオの音量を下げる  
ラジオやカーステレオの音で間違っ認識されることがあります。音量は十分に下げてください。

同乗者に会話をひかえてもらう  
同乗者の声で間違っ認識されることがあります。ボイスワードを入力する人のみが発声してください。

「ピッ」音の後、早めに発声する  
「ピッ」音の後しばらくのあいだ発声がないときは、ボイスコントロールは解除されます。

以下のような場合、ボイスワード入力を受け付けません。

- ・発声が遅い
- ・発声が遅い
- ・発声単語の間隔が長い
- ・発声が大きい(小さい)
- ・発声が不明確
- ・無音
- ・「ピッ」音の前に発声した

発音が似ている単語を入力すると、間違っ認識することがあります。  
(例: 滋賀県と千葉県、2画面と右画面など)

## ボイスワード/施設名について

マルチボイスワード  
ボイスワードには言い換えができるものがあります。この言い換えに当たる部分をマルチボイスワードと呼びます。(36ページ)

通称でも地図を表示できます  
施設は正式名称で登録されていますが、正式名称以外で地図を表示できる施設もあります。

- 例) 東京ディズニーランド(とうきょうでいずにーらんど)      でいずにーらんど  
東京国際空港(とうきょうこくさいくうこう)      はねだくうこう  
東京ドーム(とうきょうどーむ)      びっくえっく

## 類似したボイスワードがある場合

ボイスワードを入力(発声)したときに、同じ発音のものが2つ以上存在する場合は、音声認識候補画面を表示します。(最大5件まで)

音声認識候補画面を表示

音声認識候補

シロヤマコウエン	城山公園・勝本町
シロヤマコウエン	城山公園・水長市
シロヤマコウエン	城山公園・延岡市
シロヤマコウエン	城山公園・鹿児島市
シロヤマコウエン	城山公園・国分市

候補リストから選んでください  
●で選択 ○で決定してください

リモコンで選ぶ

城山公園の地図を表示します。

「行き先設定」、「経由地設定」、「ポイント登録」をお話してください。 <sup>1</sup>

1 リモコンでの操作終了後もボイスコントロールは解除されませんので引き続き操作を行ってください。

発声/訂正

ジョイスティック/実行

**1 項目を選択する**  
ボイスコントロール用リモコンでは  
発声/訂正 単押し。  
または  
本体リモコンでは  
ジョイスティックを下方へたおす。

**2 選択した項目を決定する**  
ボイスコントロール用リモコンでは  
発声/訂正 長押し。  
または  
本体リモコンでは  
実行 押し。