


ボイスコントロール(音声認識)の基本(つづき)

ボイスコントロール(音声認識)を行う

現在地画面または
地図モード画面で、

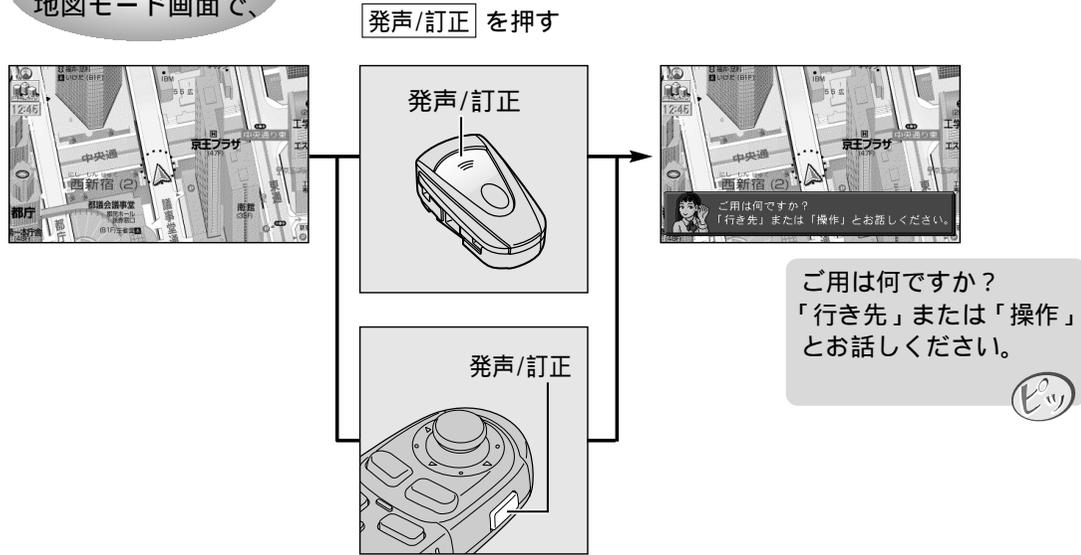

ルート探索中はボイスコントロールを起動できません。
ボイスコントロール中は、オートリルート、DRGS、
自動帰路探索は行いません。



地図を呼び出す ボイスワード(14ページ)

地図表示 に関するボイスワード(20ページ)


ルート探索 に関するボイスワード(22ページ)

ポイント登録 に関するボイスワード(26ページ)

VICS に関するボイスワード(30ページ)

その他 のボイスワード(32ページ)

ボイスコントロールを中止する

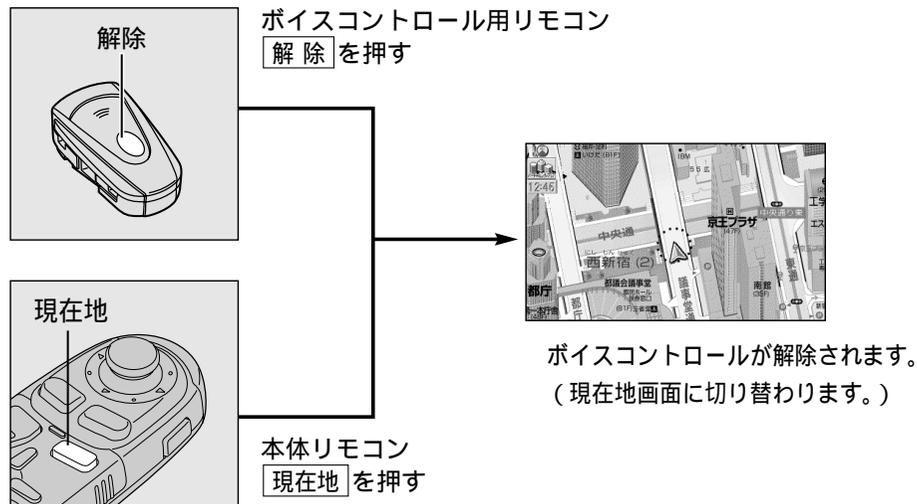

お知らせ

以下のときにも、ボイスコントロールが中止されます。

- ・入力ミスが3回以上あったとき
- ・本体リモコン「メニュー」「モード」ボタンを押したとき
- ・「ご用は何ですか?... (どちらまでですか?)」と話しているときに「発声/訂正」ボタンを押したとき
- ・VICSで緊急メッセージを受信したとき
- ・ボイスワード入力で地図を表示した後、何も言わなかったとき (またはリモコンを操作した)
- ・ACCスイッチをOFFにしたとき
- ・ディスクを取り出したとき