



# スマートメディアを使う

スマートメディアを  
本機に入れる


車のイグニッションスイッチを  
OFFにする  
(エンジンを切る)

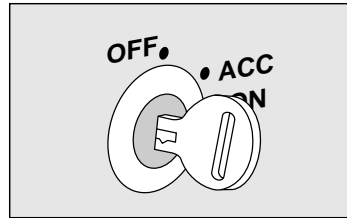

本機にカードを差し込む

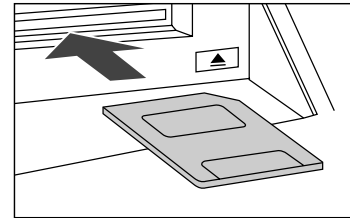


車のエンジンをかける、または  
イグニッションスイッチをON  
にする

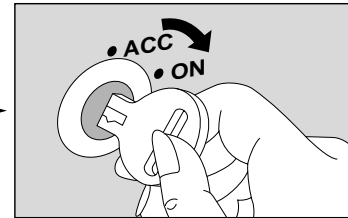


お願い

操作中にカードを取り出したり、電源のON/OFFをしないでください。  
カードの差し込みや取り出しは、電源がOFFの状態で行ってください。

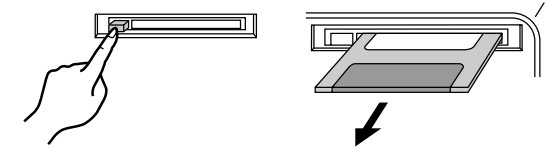

本機に登録したルート（登録ルート）をカードに保存します。  
本機にカードが入っていることを確認してください。

登録ルートの情報を保存する／呼び出す

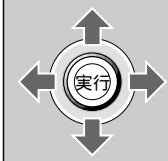


ジョイスティック  
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から




メモリーカードを利用する  
を選ぶ

メモリーカード画面表示

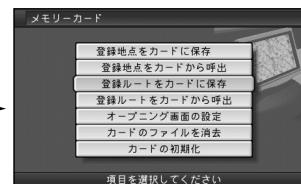

登録ルートをカードに保存  
を選ぶ

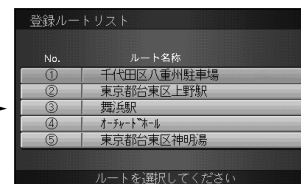

保存したいルートを選ぶ




ファイル名（半角 8 文字  
以内）を入力し、  
**完了** を選ぶ

お知らせ

入力できるファイル名は、半角  
8 文字までです。  
ルートのファイルには拡張子  
(.RMF) が自動的につけられます。

カードから登録ルートを本機へコピーします。  
本機にカードが入っていることを確認してください。

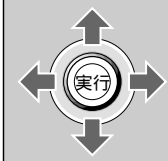


ジョイスティック  
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から



メモリーカードを利用する  
を選ぶ

メモリーカード画面表示

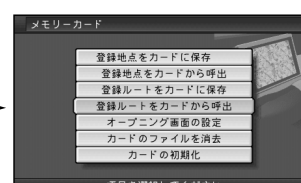

登録ルートをカードから呼出  
を選ぶ



リストからルートファイル  
(拡張子.RMF)を選ぶ  
ルート設定画面が表示さ  
れる

お知らせ

登録ルートが本機に 5 件ある場合  
は、カードから呼び出すことはでき  
ません。本機の登録ルートを 1 つ消  
去してください。  
(ナビゲーション操作編 72 ページ)

スマートメディアを本機に入れる／登録ルートの情報を保存する・呼び出す

スマートメディア編