


# Panasonic


7型ワイドVGAテレビ付  
DVDカーナビゲーションシステム

## 操作早見表

品番 CN-DV3300GWD

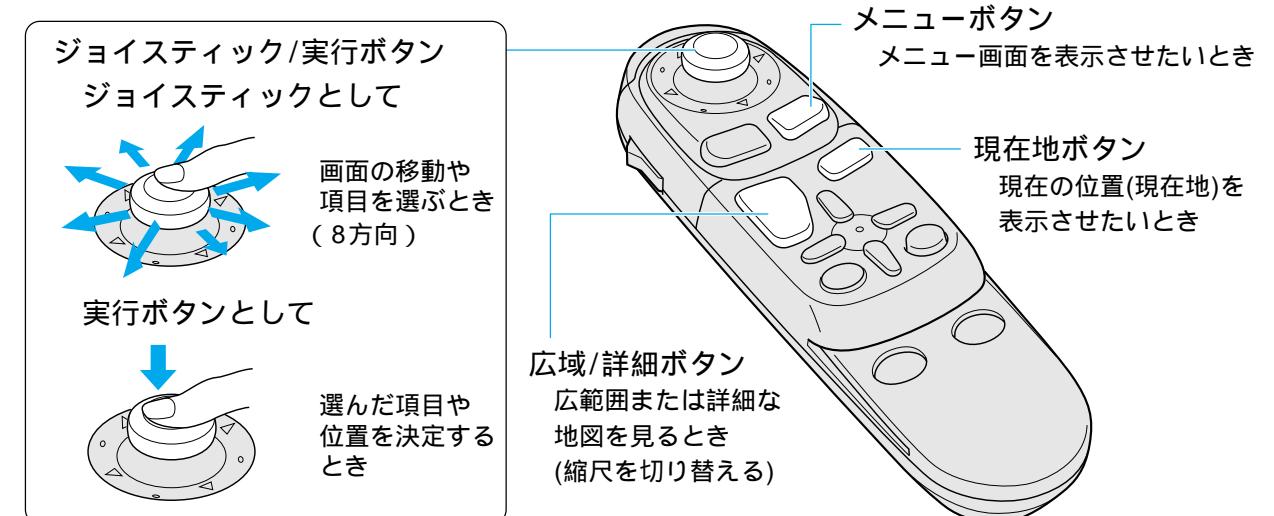


# かんたんガイド

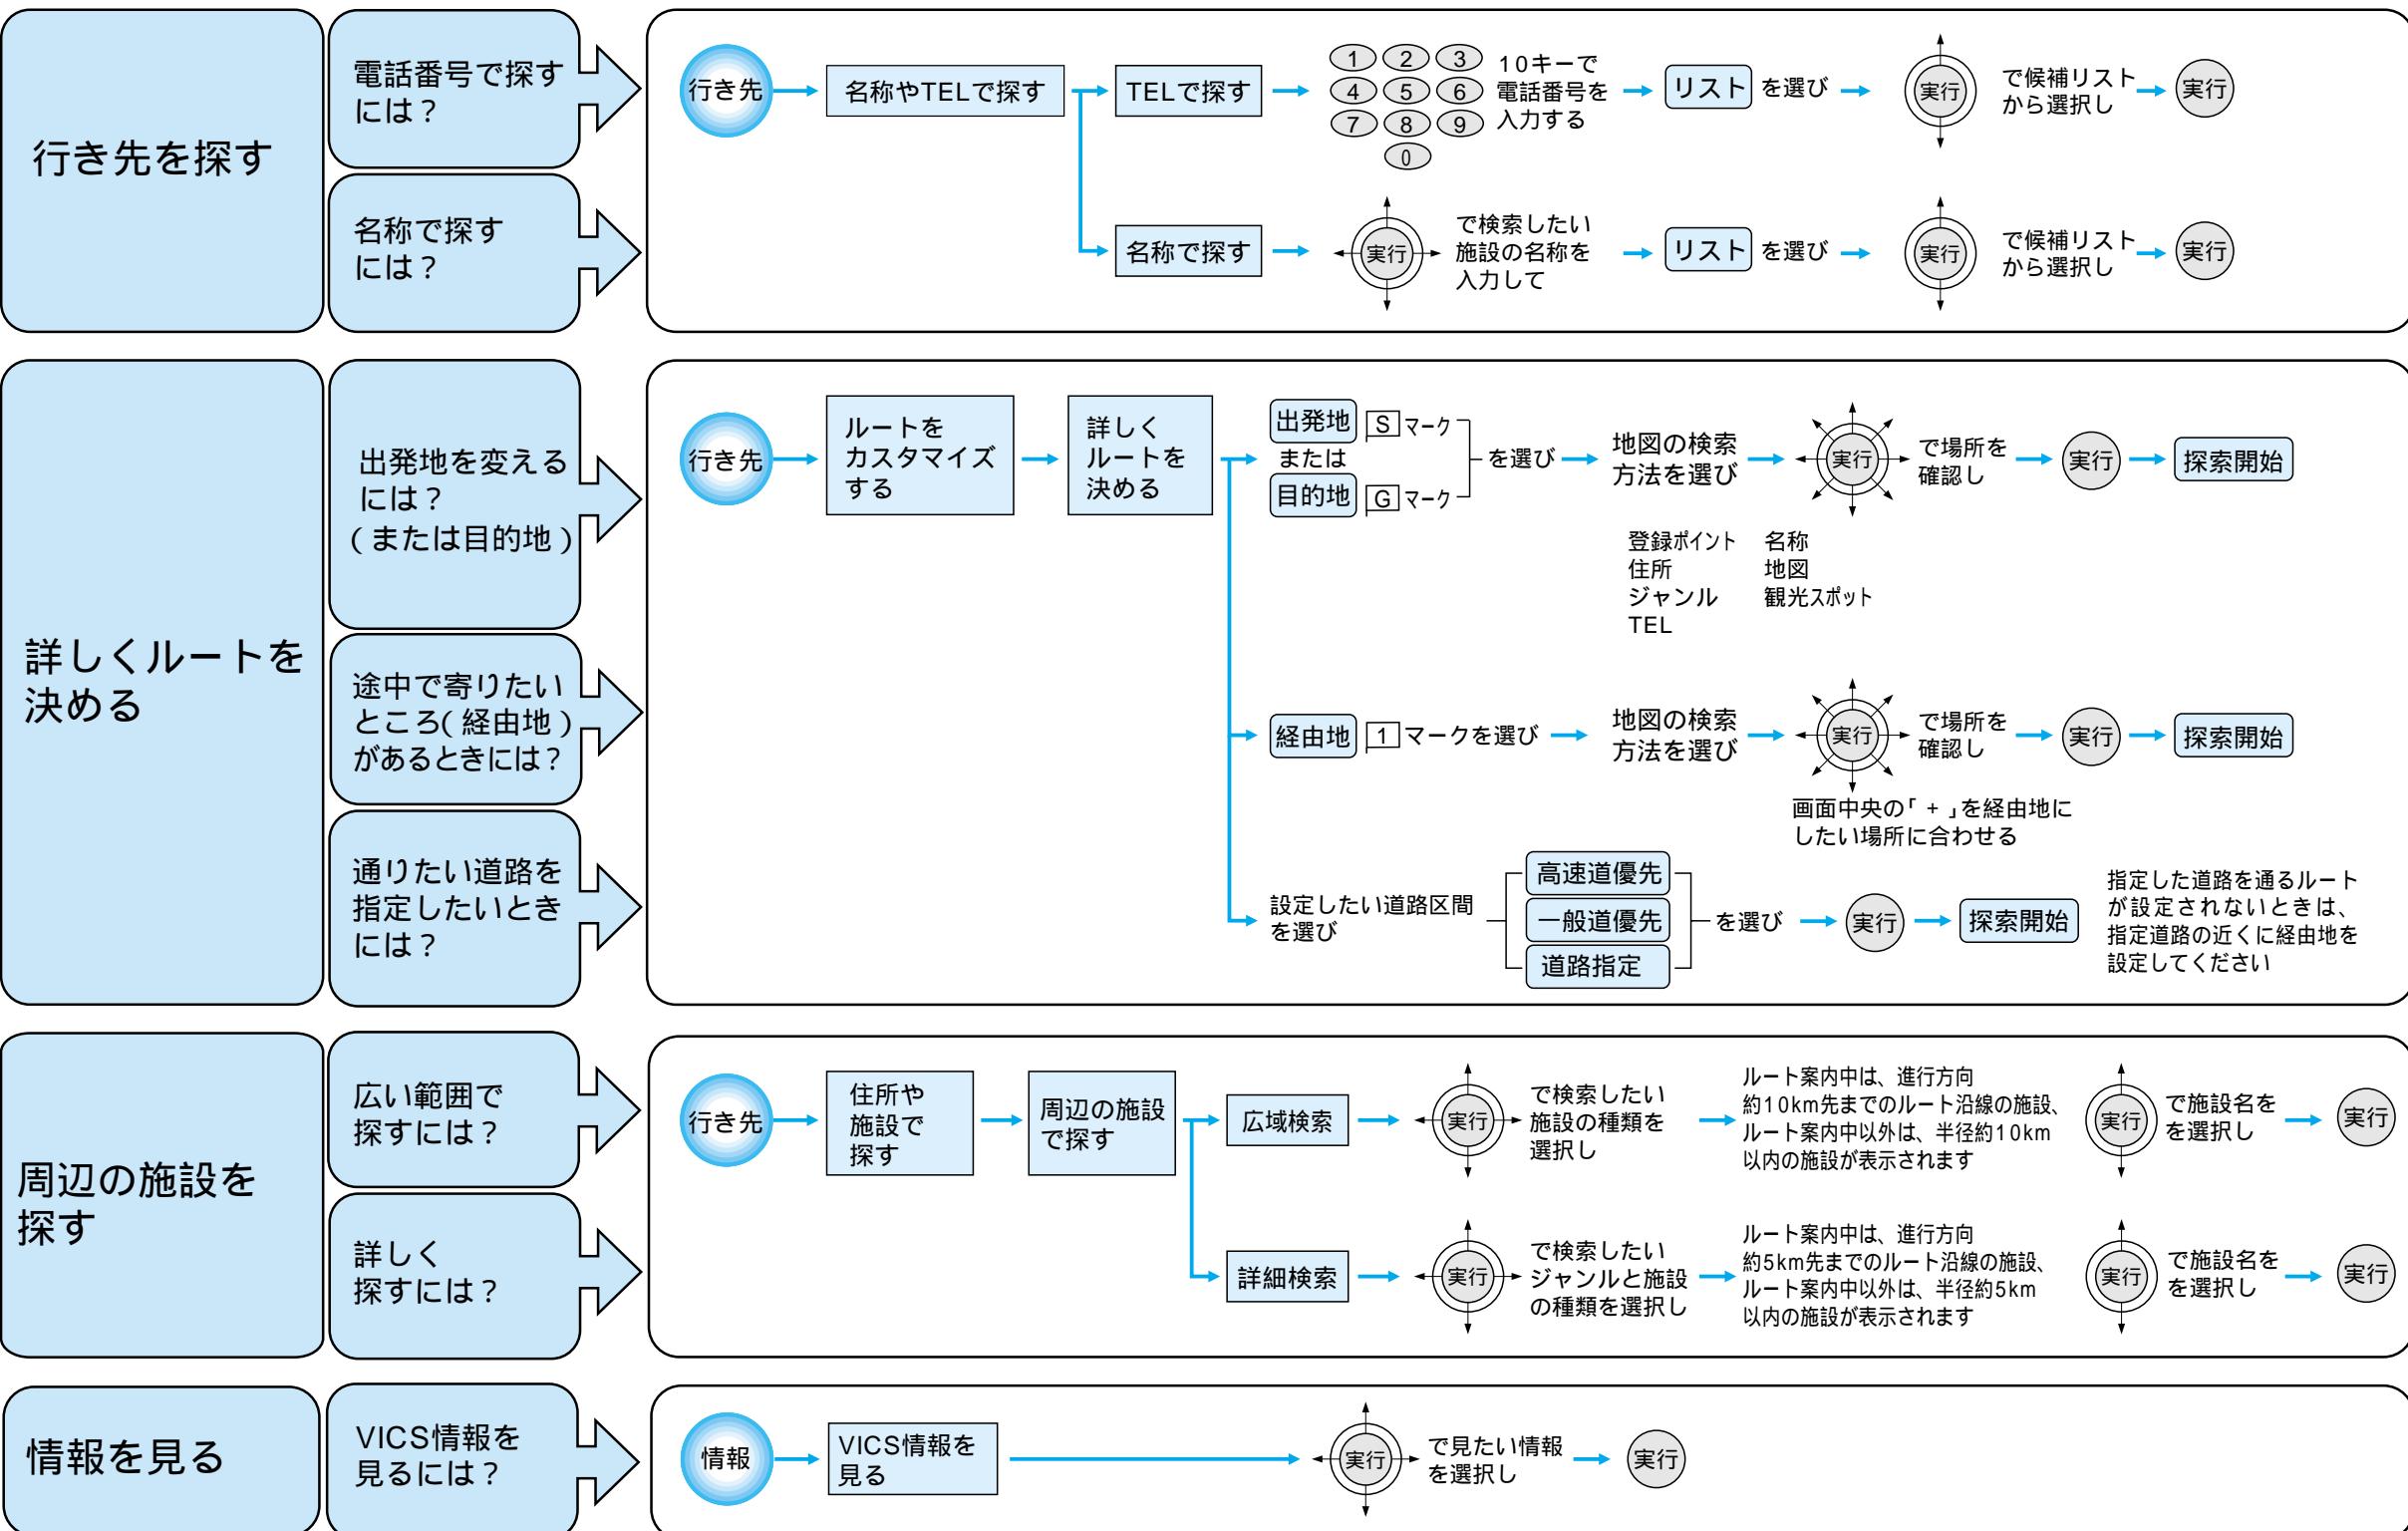


# 画面表示を切り替える


進行方向に  
地図を  
合わせる

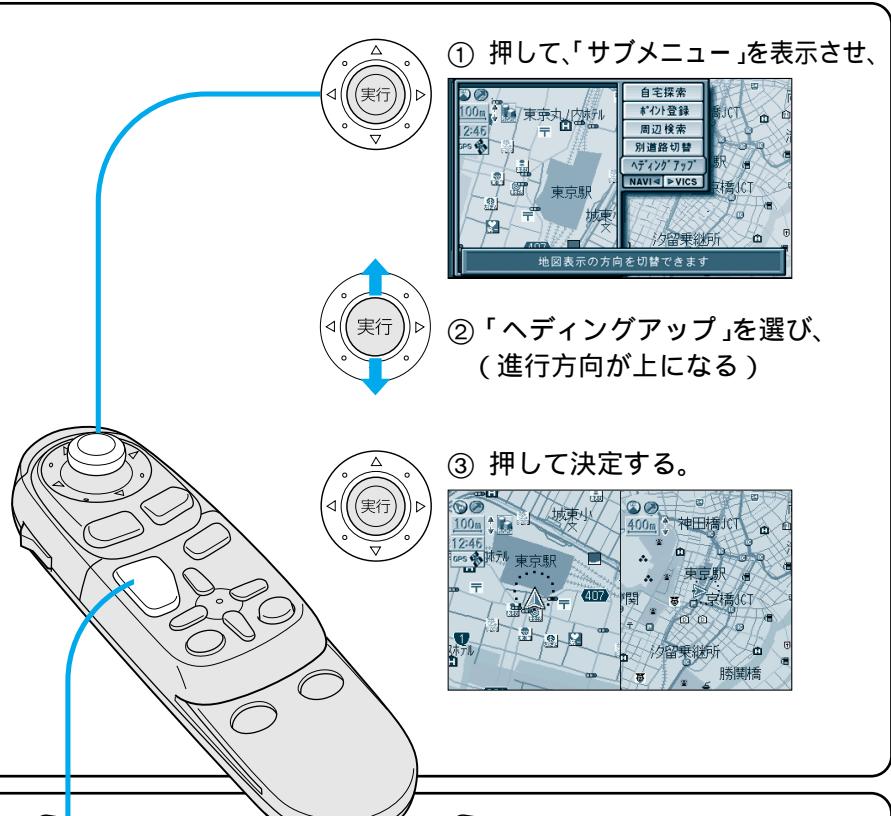


縮尺を  
切り替える

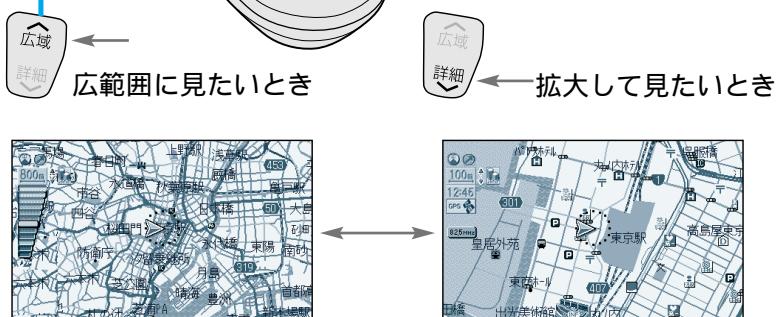

2画面に  
する

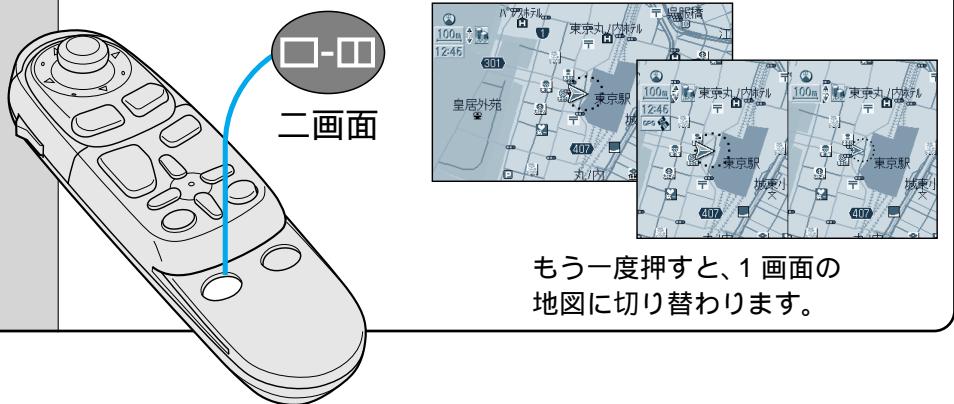


地図を  
切り替える

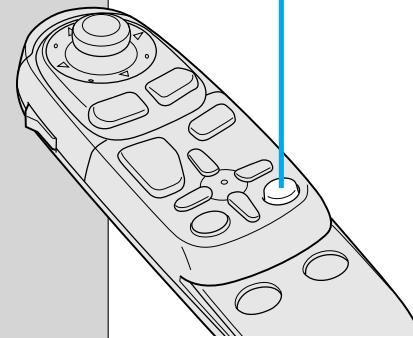

地図の傾き  
を変える  
(バーチャルビュー)



地図を  
回転させる

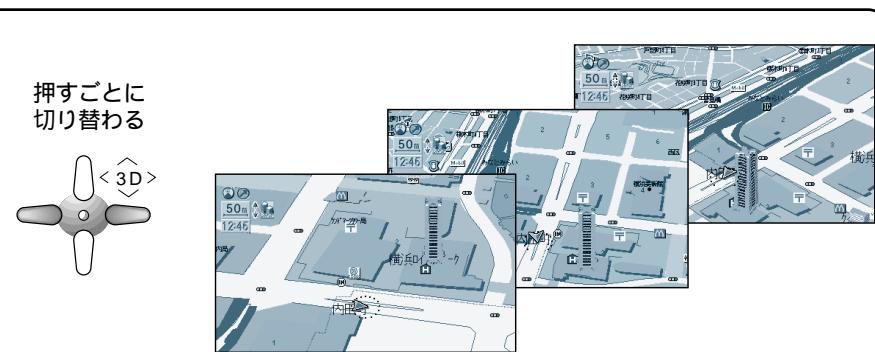

① 押して、「ビューサブメニュー」と  
「地図イメージ」を表示させる。


② 押して、地図を選ぶ。

③ 約1秒後に、  
選んだ地図に切り替わる。


# まず、走ってみよう

出発するまえに

## 1 車のエンジンをかける

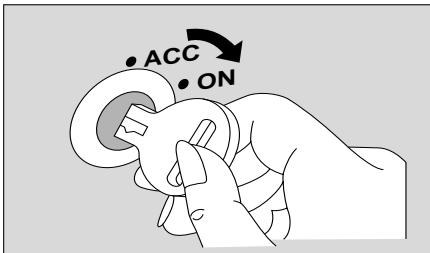

①オープニング画面が表示され、

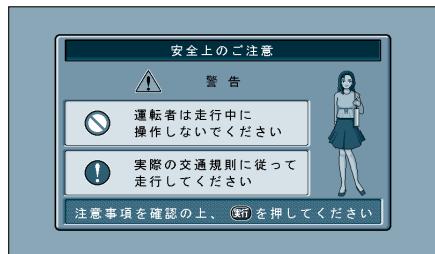

②安全上の注意画面が表示され、



③現在地画面が表示される。

## 2 「行き先」を選ぶ



メニュー 押して「メニュー画面」を表示させ、

実行ボタン 「住所で探す」を選び、押して決定する。

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| 住所で探すとき         | ☞ P.38 |
| ジャンルで探すとき       | ☞ P.38 |
| 地図で探すとき         | ☞ P.40 |
| 周辺の施設で探すとき      | ☞ P.42 |
| 名称で探すとき         | ☞ P.44 |
| TELで探すとき        | ☞ P.44 |
| 郵便番号で探すとき       | ☞ P.44 |
| 緯度経度で探すとき       | ☞ P.44 |
| 登録ポイントで探すとき     | ☞ P.46 |
| オートマップメモリーで探すとき | ☞ P.46 |
| 自宅へ帰る場合は        | ☞ P.52 |

ジョイスティック / 実行ボタン


メニュー ボタン




## 3 住所(市・区・町)を選ぶ



左右に動かして県の頭文字を探し、「市」を選ぶ。

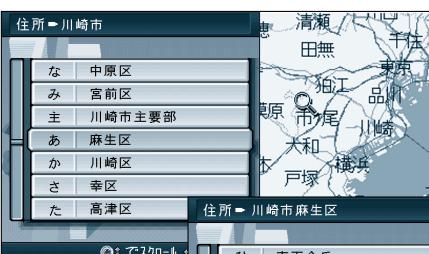

「区」を選ぶ。

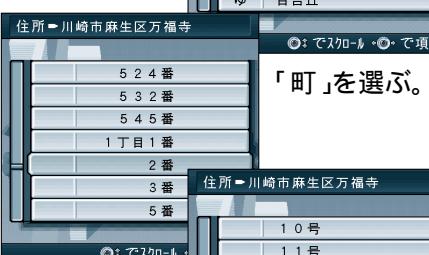

「町」を選ぶ。



「番地」を選ぶ。

「号」を選ぶ。

## 4 決定する



目的 地の地図とサブメニューが表示されたあと、「行き先設定」を選ぶ。



自車位置を出発点とし、目的地までのルートが設定され、ルート案内が始まる。



**警告**  
運転者は走行中に操作をしない  
また画像を注視しない



禁 止


走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。  
表示された画像を注視しないでください。



**実際の交通規制に従って運転する**  
ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。  
交通事故の原因になります。

# 声でも操作できます

## ボイスコントロール

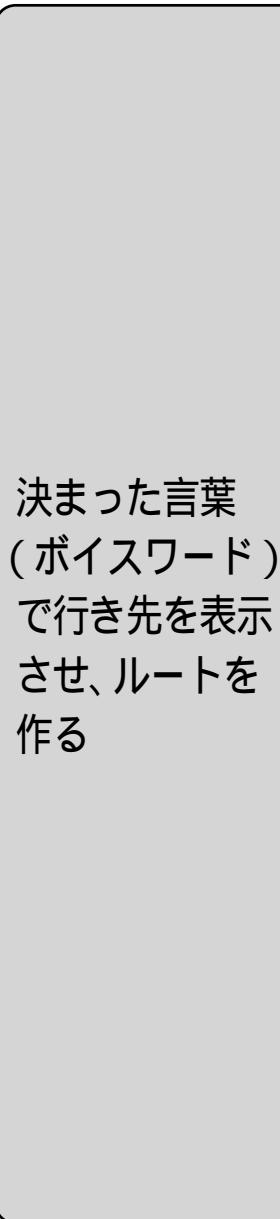

### お知らせ

本体操作用のリモコンの「発声/訂正」ボタンでも操作できます。

行き先を言い間違えたとき、または変更したいとき  
手順1からやり直してください。



1

「発声/訂正」を押す。

どちらまでですか？  
「ピッ」  
または  
ご用は何ですか？  
「行き先」または「操作」とお話ください。「ピッ」

2

ボイスワードを話す。  
(例：行き先のジャンルから地図を表示させる)

遊園地

何という遊園地ですか？  
「ピッ」

3

「へ行く」と話す。  
(例：ディズニーランド)

ディズニーランドへ行く

ディズニーランドを  
行き先に設定します。

行き先までのルートが設定され、  
ルート案内が始まる。  
経由地を設定するには、  
「へよる」と話す。  
場所を登録するには、  
「を登録する」と話す。

### 準備

音声認識設定の「エリア認識」を「する」に設定してください。  
(設定方法は、「ボイスコントロール操作編」を参照してください。)

1

「発声/訂正」を押す。

どちらまでですか？  
「ピッ」

または  
ご用は何ですか？  
「ピッ」

2

「へ行く」と話す。  
(例：ディズニーランド)

ディズニーランドへ行く

ディズニーランドを  
行き先に設定します。

行き先までのルートが設定され、  
ルート案内が始まる。  
経由地を設定するには、  
「へよる」と話す。  
場所を登録するには、  
「を登録する」と話す。

### お知らせ

自車から行き先までの距離によっては、行き先の名称を話すだけでは、呼び出せないことがあります。  
(「ボイスコントロール操作編」を参照してください。)

行き先を言い間違えたとき、または変更したいとき  
手順1からやり直してください。

# ボイスワード一覧表

(ボイスコントロール)

施設名で地図を表示できるほかに、決まった言葉(ボイスワード)を使って本機を操作できます。  
ボイスワードには言い換えができるものがあります。(マルチボイスワード : ↪36 ページ)

便利な ボイスワード	周辺の施設を探す ボイスワード	地図上のマークに関する ボイスワード	ルート探索に 関するボイスワード
行き先 操作 施設 住所 地図 VICS 50 音 郵便番号 / 0 ~ 9 電話番号 / 0 ~ 9	近くの銀行 近くの病院 近くの郵便局 近くの公園 近くの駅 近くのIC・SA・PA 近くの有料IC 近くのパチンコ 近くの温泉 近くのゴルフ練習場 近くのボーリング場 近くのホテル・旅館 近くのモーテル・ラブホテル 近くのデパート 近くのスーパー 近くのディスカウントショップ 近くのホームセンター 近くのコンビニエンスストア 近くの薬・化粧品 近くのカー用品 近くのファミリーレストラン 近くのファーストフード 近くの和食レストラン 近くの洋食レストラン 近くの中華レストラン 近くのラーメン 近くのガソリンスタンド 近くの駐車場 近くの洗車場	ランドマーク消去 おすすめ表示 おすすめ消去 ガソリンスタンド表示 ガソリンスタンド消去 3D マーク表示 3D マーク消去 コンビニエンスストア表示 コンビニエンスストア消去 スキー場表示 スキー場消去 ファーストフード表示 ファーストフード消去 ファミリーレストラン表示 ファミリーレストラン消去 ホテル表示 ホテル消去 病院表示 病院消去 銀行表示 銀行消去 郵便局表示 郵便局消去 名所表示 名所消去 駐車場表示 駐車場消去	行き先 ワンタッチルート探索 / 0 ~ 9 行き先設定 経由地設定 経由地設定 / 高速道路 経由地設定 / 一般道路 再探索 迂回探索 自宅探索 ルート消去 ルート消去 / する ルート消去 / しない (施設名) へ行く (施設名) による
数字の読みかた	0 ゼロ 1 いち 2 に 3 さん 4 よん 5 ご 6 ろく 7 なな 8 はち 9 きゅう		
ジャンルで地図を 表示するボイスワード			ルート情報に関する ボイスワード
役 所 観光スポット キャンプ場 警察署 公 園 ゴルフ場 病 院 美術・博物・資料館 名所・旧跡 スキー場 神社・寺 ホ ール 温 泉 フェリー JAF 空 港 道の駅 城・城跡 動物園・植物園 水族館 遊園地 デパート スタジアム 駅 交差点 ホ テ ル 3D マーク 高速 IC・SA・PA 有料 IC		ルート確認 別ルート探索 ルート情報 次どっち? ここは? 今何時? 何時につくの?	
登録ポイントに関する ボイスワード			地図を操作する ボイスワード
ポイント登録 情報表示 (施設名) を登録する			地図を移動させる ボイスワード
			VICS 操作の ボイスワード
			各種設定に関する ボイスワード
			各種情報に関する ボイスワード
			GPS 情報 取付チェック