


## はじめてお使いになる前に

### バージョンアップする

CN-P01VD CN-PV01YD  
CN-P02D CN-PV02D

地図ディスクは、ナビゲーションの電源を切り、しばらくたってから取り出してください。

- 1 ディスクを取り出し、  
本製品（地図ディスク）を  
ナビゲーションに入れる

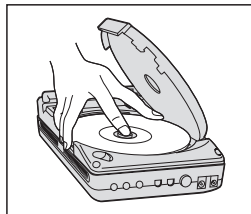

- 2 車のエンジンをかけ（ACC を ON にして）、  
ナビゲーションの  
電源スイッチを押す

ナビゲーションの電源が入り、プログラムの読み込みを開始します。

※ CN-P02D/CN-PV02D や、2001 年度版以降のディスクからバージョンアップする場合は、下記画面は表示されません。  
（自動的にバージョンアップされます。）

バージョンが異なります。  
バージョンを書き換えますか？

する  
しない

※ プログラムの読み込み中は車のエンジン（または ACC）や、ナビゲーションの電源を OFF にしないでください。

- 3 読み込みが終了すると、本体が再起動します


追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。

### バージョンアップする


CN-DV2200D/YD

- 1 車のエンジンをかける（ACC を ON にする）

- 2 ふたを開ける

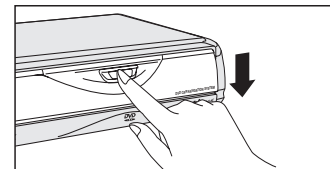


- 3 ▲（EJECT ボタン）を押し  
ディスクを取り出す

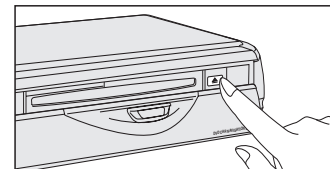

- 4 本製品（地図ディスク）を  
ナビゲーションに挿入する

プログラムの読み込みを開始します。

※ プログラムの読み込み中は車のエンジン（または ACC）を OFF にしないでください。

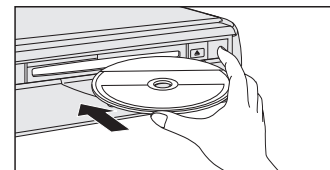

- 5 読み込みが終了すると、本体が再起動します  
更新された地図をご使用になれます。