


## バージョンアップする

CN-D050D・CN-DS100D/KD/TD・CN-DS105D・  
CN-DS110D/KD/TD・CN-DS120D/D-K

地図ディスクは、ナビゲーションの電源を切り、しばらくたってから取り出してください。

- 1 ディスクを取り出し、  
地図ディスク (本製品に付属)  
をナビゲーションに入れる

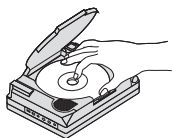

- 2 車のエンジンをかけ (ACCを  
ONにして)、ナビゲーションの  
電源スイッチを「入」にする

- 3 メッセージが表示されたら、  
する を選ぶ

- ナビゲーションの電源が入り、プログラムの読み込みを開始します。
- プログラムの読み込み中は、車のエンジン (またはACC) や、ナビゲーションの電源をOFFにしないでください。
- メッセージが表示されない場合は、自動的にバージョンアップされます。


- 4 読み込みが終了すると、  
本体が再起動します

- 更新された地図をご使用になれます。


CN-DV250D/RD・CN-DV255D/FD/RD/RFD

- 1 車のエンジンをかける  
(ACC を ON にする)

- 2 ▲ (EJECT ボタン) を押し、  
ディスクを取り出す



- 3 地図ディスク (本製品に付属)  
をナビゲーションに挿入する



- 4 メッセージが表示されたら、  
する を選ぶ

- プログラムの読み込みを開始します。
- プログラムの読み込み中は車のエンジン (またはACC) をOFFにしないでください。
- メッセージが表示されない場合は、自動的にバージョンアップされます。


- 5 読み込みが終了すると、  
本体が再起動します

- 更新された地図をご使用になれます。


CN-DV150D/RD・CN-DV155D/FD/RD/RFD

- 1 車のエンジンをかける  
(ACC を ON にする)


- 2 ふたを開ける



- 3 ▲ (EJECT ボタン) を押し、  
ディスクを取り出す



- 4 地図ディスク (本製品に付属)  
をナビゲーションに挿入する



- 5 メッセージが表示されたら、  
する を選ぶ

- プログラムの読み込みを開始します。
- プログラムの読み込み中は車のエンジン (またはACC) をOFFにしないでください。
- メッセージが表示されない場合は、自動的にバージョンアップされます。

- 6 読み込みが終了すると、  
本体が再起動します

- 更新された地図をご使用になれます。