

## バージョンアップする

CN-D050D・CN-DS100D/KD/TD・CN-DS105D・  
CN-DS110D/KD/TD・CN-DS120D/D-K

地図ディスクは、ナビゲーションの電源を切り、しばらくたってから取り出してください。

- 1 ディスクを取り出し、  
本製品（地図ディスク）を  
ナビゲーションに入れる。



- 2 車のエンジンをかけ (ACC を ON にして)、  
ナビゲーションの

電源スイッチを「入」にする。

ナビゲーションの電源が入り、プログラムの読み込みを開始します。

※ プログラムの読み込み中は、車のエンジン（または ACC）や、ナビゲーションの電源を OFF にしないでください。


- 3 読み込みが終了すると、  
本体が再起動します。

更新された地図をご使用になれます。


CN-DV250D/RD・CN-DV255D/FD/RD/RFD

- 1 車のエンジンをかける。  
(ACC を ON にする。)

- 2 ▲ (EJECT ボタン) を押し、  
ディスクを取り出す。

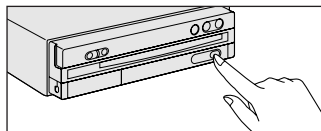

- 3 本製品（地図ディスク）を  
ナビゲーションに挿入する。

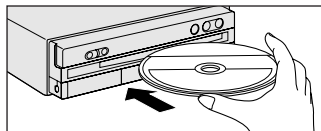

プログラムの読み込みを開始します。

※ プログラムの読み込み中は車のエンジン（または ACC）を切らないでください。  
(ACC を OFF にしないでください。)


- 4 読み込みが終了すると、  
本体が再起動します。

更新された地図をご使用になれます。


CN-DV150D/RD・CN-DV155D/FD/RD/RFD

- 1 車のエンジンをかける。  
(ACC を ON にする。)


- 2 ふたを開ける。

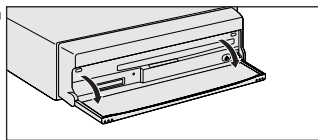

- 3 ▲ (EJECT ボタン) を押し、  
ディスクを取り出す。

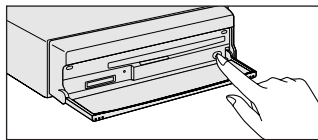

- 4 本製品（地図ディスク）を  
ナビゲーションに挿入する。

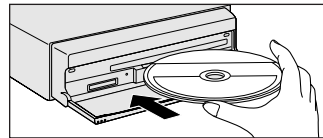

プログラムの読み込みを開始します。  
※ プログラムの読み込み中は車のエンジンを切らないでください。  
(ACC を OFF にしないでください。)

- 5 読み込みが終了すると、  
本体が再起動します。

更新された地図をご使用になれます。