

地図画面の見かた

ナビゲーションシステムでは、いろいろな情報を地図画面に表示しています。

画面のボタンについて

(例) 現在地の地図画面(フルマップ表示)




LAUNCHER を
タッチ

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)



(例) 全ルート画面

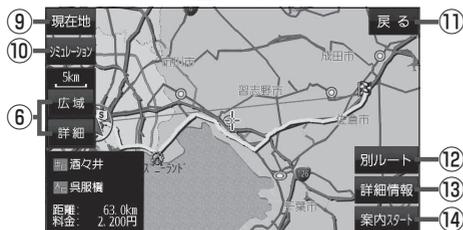

- MENU** ボタン
メニュー画面を表示します。 [P.18]
- LAUNCHER** ボタン
ランチャーボタンとAUDIO情報バーを表示します。
[P.35、『詳細操作編』P.95]
- GPS** ボタン(VICSタイムスタンプ)
VICS表示設定画面を表示します。
[『詳細操作編』P.78]
- GPS** ボタン
地図の向きを切り換えます。 [P.16]
- AUDIO** ボタン
AUDIOモードに切り換えます。 [P.31]
- 広域 / 詳細** ボタン
地図の縮尺を切り換えます。 [P.16]
- ランチャー** ボタン
よく使う機能を登録しておくことで **LAUNCHER** で簡単に呼び出して操作することができます。
[『詳細操作編』P.95]
- AUDIO** 情報バー
AUDIO同時動作中に選曲や音量調整などの操作をすることができます。 [P.35]
- 現在地** ボタン
現在地の地図画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- シミュレーション** ボタン
設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走って見ることができます。
- 戻る** ボタン
1つ前の画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- 別ルート** ボタン
複数ルート探索を開始します。
- 詳細情報** ボタン
設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。
- 案内スタート** ボタン
ルート案内を開始します。 [P.20]