


設定メニューを表示する

1 画面をタッチし、 をタッチする。

：設定メニューが表示されます。

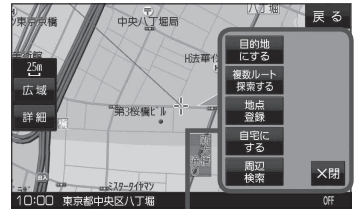

設定メニュー

- **目的地にする ボタン**
目的地を登録し、ルートを探します。
- **出発地にする ボタン**
ルート編集画面で出発地を変更する際に表示されます。
- **経由地にする ボタン**
ルート案内中や、ルート編集画面で経由地を追加／変更する際に表示されます。
※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。
- **自宅にする ボタン**
自宅を登録します。
- **複数ルート探索する ボタン**
目的地を登録し、5通りのルートを探します。
- **地点登録 ボタン**
地点を登録します。
- **地点編集 ボタン**
登録地点マークにカーソル(-|-)を合わせたとき、登録地点の編集や削除をすることができます。
- **施設の詳細 ボタン**
スクロール先に施設の詳細がある場合、住所や電話番号などの詳細情報が確認できます。
- **テナント情報 ボタン**
スクロール先の施設にテナント情報がある場合、施設内のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報が確認できます。(市街地図表示時のみ)
- **周辺検索 ボタン**
スクロール先の周辺施設を検索することができます。
- **X閉 ボタン**
設定メニューを閉じます。