

目的地を設定する

ここでは登録地点から目的地を探す方法を例にしています。

この他に、目的地のメニュー画面 [P.19] からさまざまな方法で目的地を探すこともできます。

※目的地設定について詳しくは [P.31] 『詳細操作編』をご覧ください。

登録地点から探す

※あらかじめ地点を登録しておく必要があります。 [P.23]

※自宅は表示されません。

- 1 MENU / MENU → 目的地 → 登録地点 をタッチする。

: 登録地点リストが表示されます。

- 2 リストの表示方法を変更する。

※表示方法を変更しない場合は下記手順 3 へ進んでください。

ボタン	内 容
フォルダ *	登録地点を登録しているフォルダのみ表示 ※表示させたい登録地点が登録されているフォルダ(「 フォルダ指定なし 」～「 フォルダ100 」)をタッチしてください。
登録順	地点が登録された順(古いものから)表示
マーク順	同じマークごとに表示

*印…登録地点リストを全て表示する場合は、「全表示」をタッチしてください。



- 3 リストから登録地点を選択し、「決定」をタッチする。


: 周辺の地図画面が表示されます。

- 4 目的地にする をタッチする。

: カーソル(→)のある位置が目的地として登録されます。

※カーソル(→)の位置が、目的地に設定したい地点と異なる場合は、地図をスクロールさせてカーソル(→)の位置を修正してから、「目的地にする」をタッチしてください。

※「目的地にする」が表示されていない場合は [+] をタッチし、設定メニューを表示してください。

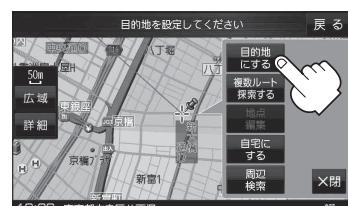

- 5 「案内スタート」をタッチする。

: ルート案内を開始します。