


音量調整する

1

- VOL + を押し、
または各AUDIOモード画面で **- / +** をタッチする。

：画面に現在の音の大きさを示す音量表示が表示されます。

※押し続けて調整することもできます。

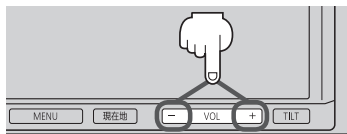

(例)CD再生画面



タッチするとオーディオの音量を
消音にすることができます。



音量表示

お知らせ 音量は各AUDIOモード
で個別に設定できます。

AUDIOモードで再生したままナビモードに切り換える

1

各AUDIOモード画面で **現在地** を押し、または **現在地** をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

(例)各AUDIOモード画面*1



(例)現在地の地図画面(フルマップ表示)



* 1 印…TV(ワンセグ)画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。
[P.44]

* 2 印…**LAUNCHER** をタッチして、AUDIO 情報バーを表示させ、選曲や音量調整などの操作をすることが
できます。[P.35]

お知らせ ナビモードからAUDIOモードに戻す場合は、**AUDIO** を押し、または **AUDIO** をタッチしてくだ
さい。