


TV(ワンセグ)について

AUDIO 選択画面で **TV** をタッチすると、TV(ワンセグ)受信画面が表示されます。[P.31]

(例)TV(ワンセグ)受信画面 画面をタッチしてボタンを表示

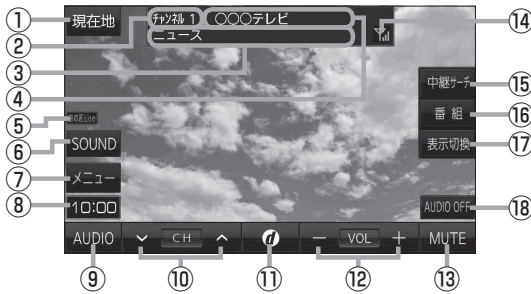

- ⑥ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB] を設定します。[P.36]
- ⑦ TV(ワンセグ)メニュー画面を表示します。
- ⑧ 現在の時刻を表示します。
- ⑨ AUDIO 選択画面を表示します。[P.31]
- ⑩ 選局します。
※ **◀◀ TUNE/TRACK ▶▶** でも操作できます。
※長押しすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。

(例)TV(ワンセグ)メニュー画面 ⑦をタッチして表示



- ⑪ データ放送画面を表示します。
※データ放送画面でボタンをタッチすると、TV(ワンセグ)受信画面に戻ります。
- ⑫ 音量を調整します。
- ⑬ 消音にします。
※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑭ 電波状態を表示します。
- ⑮ 中継・系列局のサーチをします。
- ⑯ 番組表を表示します。
- ⑰ ノーマルまたはワイド映像を切り換えます。
- ⑱ AUDIOモードを終了します。

(例)データ放送画面 ⑪をタッチして表示



- ⑱ チャンネルリスト画面を表示します。[P.46]
- ⑳ チャンネルスキャン画面を表示します。
- ㉑ 視聴エリア変更画面を表示します。[P.45]
- ㉒ エリアスキャンを実行します。
- ㉓ 自宅チャンネルリストに切り換えます。
- ㉔ お好みチャンネルリストに切り換えます。
- ㉕ TV(ワンセグ)の各種設定を行います。
- ㉖ TV(ワンセグ)受信画面に戻ります。
- ㉗ 10キーボタンを表示します。
※データ放送時に使用します。

- ① 現在の地の地図画面を表示します。
- ② チャンネル番号を表示します。
- ③ 番組名を表示します。
- ④ 放送局名を表示します。
※マルチサービスを受信しているときは放送局の後ろにサービス番号が表示されます。
- ⑤ 選択中の音の匠/DSPを表示します。[P.36]

- ⑲ チャンネルリスト画面を表示します。[P.46]
- ⑳ チャンネルスキャン画面を表示します。
- ㉑ 視聴エリア変更画面を表示します。[P.45]
- ㉒ エリアスキャンを実行します。
- ㉓ 自宅チャンネルリストに切り換えます。
- ㉔ お好みチャンネルリストに切り換えます。
- ㉕ TV(ワンセグ)の各種設定を行います。
- ㉖ TV(ワンセグ)受信画面に戻ります。
- ㉗ 10キーボタンを表示します。
※データ放送時に使用します。
- ㉘ カーソルの移動、データ放送内容のスクロールをします。
- ㉙ 1つ前の画面に戻ります。
※データ放送によっては **取消** をタッチしても戻れない場合があります。そのときは **▲** / **▼** でデータ放送画面内にある **[戻る]** などの項目にカーソルを移動させ **決定** をタッチしてください。
- ㉚ 選んだ項目を決定(実行)します。

お知らせ 周波数再編(リバック)について

周波数再編により、これまで視聴できたチャンネルが映らなくなった場合は、再スキャンを行ってください。【📖『詳細操作編』P.121】

マルチサービスについて

マルチサービスとは、1つの放送局が同じ周波数で複数の番組(サービス)を放送している運用形態のことです。番組内容は放送局によって異なりますが、地域や時間帯によっては、放送されていないことがあります。

TV(ワンセグ)の画像について

地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」は、各放送局から送られてくるデータをそのまま表示します。データによっては画像の大きさ(比率)が異なり、チャンネルを変えたり、CMや次の番組に変わったときなどに、画像の周りや左右、上下が黒く表示されるなど、不自然な画像になる場合があります。

視聴エリアを変更する

視聴エリアを設定してチャンネルリストを作成します。お買い上げ時は今いる地域(現在地エリア)を自動でサーチする設定になっていますが、下記の手順で視聴エリアを手動で選択することもできます。

1 TV(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、**メニュー** → **エリア変更** をタッチする。

【📖 P.44】

2 エリア変更 **手動** をタッチする。



：視聴エリア(地方)が選択可能となります。

※視聴エリア変更を自動に戻したい場合は **自動** をタッチしてください。



3 変更したい地方と県域をタッチする。

：選択した地域のチャンネルリストを作成し、スキャン*を行うかどうかのメッセージが表示されます。**はい** / **いいえ** を選択してください。

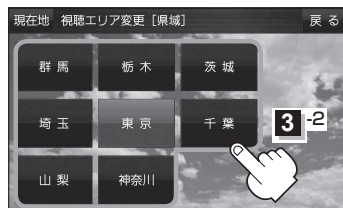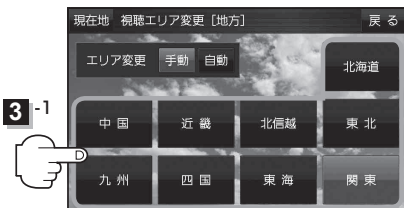

お知らせ


*印…スキャンとは、チャンネルリストに登録された放送局の中継局を探索する機能です。

- 現在地付近に新しく開局された放送局や、現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときは、再スキャンを行ってください。【📖『詳細操作編』P.121】
- エリア変更を **自動** に設定している場合、現在地エリアが変わるとメッセージが表示され、自動でその地域のチャンネルリストを作成します。

選局する

- 1** TV(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、
▼ / **▲** をタッチ、または長押しする。
 (手動選局 / 自動選局)

P.44

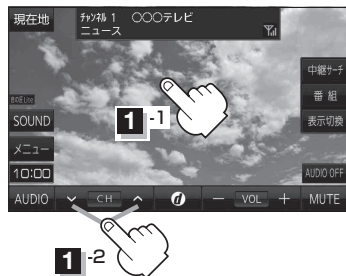

ボタン	内容
▼ / ▲ をタッチ(手動選局)	タッチするたびに放送局が変わります。
▼ / ▲ を長押し(自動選局)	自動選局を始め、放送局を受信すると自動的に止まります。 ※希望の放送局が見つかるまでこの操作を繰り返してください。 ※自動選局中に ▼ / ▲ をタッチすると、自動選局が止まります。

チャンネルリストを確認 / 選局する

チャンネルリストに設定されている放送局を確認 / 選局することができます。

- 1** TV(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、
メニュー → **チャンネルリスト** → 呼び出したい放送局をタッチする。

P.44



お知らせ

- 地域によっては同じチャンネル番号に複数の放送局が登録される場合があります。
- 現在受信しているチャンネルがある場合は、赤色で表示されます。