

# AUXについて


## AUXを接続する

※ポータブルオーディオ機器やオーディオ変換ケーブルは、運転の妨げにならないようにしてください。

**1** ACCをOFFにして本機の電源を切るか、AUDIO選択画面で**AUX**以外に切り換える。

**2** ポータブルオーディオ機器の電源を切り、オーディオ変換ケーブルに接続する。

(例)グローブボックスに配線した場合

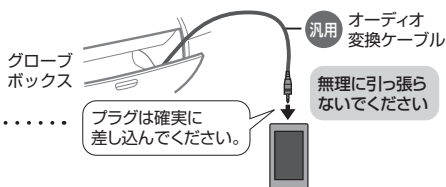

**3** AUDIO選択画面で**AUX**をタッチする。

**4** ポータブルオーディオ機器の電源を入れ、再生する。

※接続した機器の説明書をご覧ください。

：接続した機器の再生音がスピーカーから出力されます。


### お知らせ

- 再生などの操作は、接続した機器で行ってください。
- 音量は、本機で調整してください。
- 使用しないときは、接続した機器の電源を切ってください。
- 接続した機器によって出力レベルが異なりますので、音量にご注意ください。
- 音が歪む(入力音量が大きい)場合は、接続した機器側で音量調整してください。
- 音声最大入力レベル(2.0 Vrms)を越えた機器を接続した場合には、正常に再生できない場合があります。
- 接続した機器をシガーライターソケットやアクセサリソケットで充電しながら再生すると、雑音が発生することがあります。

オーディオを楽しむ

## AUX画面について

AUDIO選択画面で**AUX**をタッチすると、AUX画面が表示されます。[P.31]

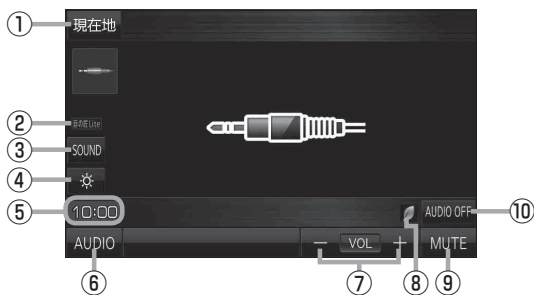

① 現在の地図画面を表示します。

② 選択中の音の匠/DSPを表示します。[P.36]

③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB]を設定します。[P.36]

④ 画面の明るさを調整します。

⑤ 現在の時刻を表示します。

⑥ AUDIO選択画面を表示します。[P.31]

⑦ 音量を調整します。

⑧ ecoドライブ評価中の場合にはマークが表示されます。[P.『詳細操作編』P.70]

⑨ 消音にします。

※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。

⑩ AUDIOモードを終了します。