


# 各部のなまえとはたらき

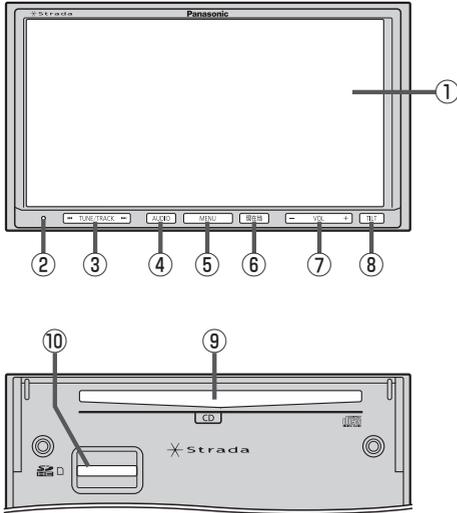

- ① 液晶ディスプレイ(タッチパネル)
- ② リセットボタン  
折れにくい棒状の物などで押すと本機が再起動されます。
- ③ **◀ TUNE/TRACK ▶** ボタン
  - 短押しで以下の操作になります。  
曲/ファイル：選曲  
ラジオ(FM/AM)/TV(ワンセグ)：選局
  - 長押しで以下の操作になります。  
曲/ファイル：早戻し(◀◀)、早送り(▶▶)  
ラジオ(FM/AM)/TV(ワンセグ)：自動選局
- ④ **AUDIO** ボタン  
AUDIOモードに切り換えます。
- ⑤ **MENU** ボタン  
メニュー画面を表示します。 [P.22]
- ⑥ **現在地** ボタン  
現在地の地図画面を表示します。
- ⑦ **- VOL +** ボタン  
オーディオの音量を調整します。  
※ AUDIO OFF時は操作できません。
- ⑧ **TILT** ボタン  
CD/SDメモリーカードの出し入れやモニターの  
角度調整をするときに押します。
- ⑨ CD挿入口
- ⑩ SDメモリーカード挿入口

## 本機を起動する

### 電源を入れる

#### 1 車のエンジンをかける。(ACCをONにする。)

：本機の電源が入ります。

※ 起動画面が表示されたあと、警告画面が表示されますので、警告画面の内容を確認して **確認** をタッチしてください。約 10 秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

※ セキュリティコード入力画面が表示された場合は、 [P.99] をご覧ください。

