

モードの切り換えについて

ナビモードからAUDIOモードに切り換える


1

AUDIO / **AUDIO** → 操作したいモード (**SD音楽再生** / **CD** / **iPod** / **USB-Audio** / **FM/AM** / **AUX** / **TV**) を選択し、タッチする。

: 選択したモード画面に切り換わります。

ナビ機能の
基本操作

システム設定については、
P.129をご覧ください。

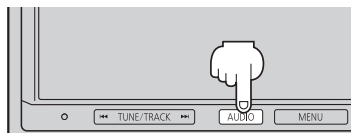

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)



AUDIO 選択画面



各AUDIOモードについては、
下記をご覧ください。

- SD音楽再生 P.112
- CD P.110
- iPod P.114
- USB-Audio P.112
- FM/AM P.111
- AUX P.116
- TV P.118