

# オーディオの基本操作

<b>AUDIOモードの基本操作</b> .....	102
操作したいAUDIOモードに切り換える .....	102
AUDIOモードを終了する .....	102
選曲する .....	103
早戻しする/早送りする .....	103
リピート/ランダム/スキャン/シャッフル再生 ..	104
音量調整する .....	105
<b>AUDIO同時動作について</b> .....	106
AUDIOモードで再生したままナビモードに 切り換える .....	106
地図画面からのAUDIO操作について .....	107
<b>音の匠/DSPの設定をする</b> .....	107
<b>バランス/フェーダーの調整をする</b> .....	108
<b>音域の設定をする</b> .....	108

# AUDIOモードの基本操作

安全上の配慮から走行中は一部の操作が制限されます。☞ P.11

## 操作したいAUDIOモードに切り換える

- 1 **AUDIO** / **AUDIO** → 操作したいモード ( **SD音楽再生** / **CD** / **iPod** / **USB-Audio** / **FM/AM** / **AUX** / **TV** ) を選択し、タッチする。

：選択したモード画面に切り換わります。

※地図画面を表示しながら音楽などを聞いているときに、**AUDIO** を押し、または **AUDIO** をタッチすると、オーディオの再生画面に戻りますので、上記手順 1 の操作を再度行ってください。



## AUDIOモードを終了する

再生中の各AUDIOモードを終了します。

- 1 各AUDIOモード画面で **AUDIO OFF** をタッチする。

：AUDIOモードを終了し、現在の地図画面が表示されます。

※再生しながら地図画面を表示する場合は、☞ P.106をご覧ください。

※AUDIO同時動作で地図画面を表示している場合は、**AUDIO** を押し **AUDIO OFF** をタッチして、AUDIOモードを終了してください。




1 曲ずつ曲を戻したり進めたりすることができます。

1

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押す、  
または再生画面の ◀◀ / ▶▶ をタッチする。

：前の曲に戻る、または次の曲に進みます。

※ ◀◀ を1回押す、または ◀◀ を1回タッチすると、  
再生中の曲の初めに戻ります。続けて操作すると  
前の曲に戻ります。

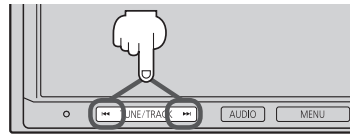

(例) CD 再生画面



## 早戻しする / 早送りする


CD / SD / USB / iPodモード

1

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を長押しする、  
または再生画面の ◀◀ / ▶▶ を長押しする。

：早戻し / 早送りをします。

※それぞれのボタンから手を離れたところで  
通常再生を始めます。

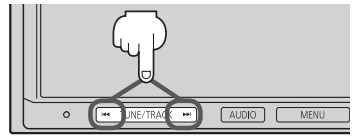

(例) CD 再生画面



再生モードを選ぶことができます。

## 1 再生モード をタッチし、再生したいモードをタッチする。

### CD / SD / USBモード

(例)CD 再生画面



(例)再生モード画面(CD再生)



### iPodモード

(例)iPod再生画面



(例)再生モード画面(iPod再生)



ボタン	内容
<b>リピート</b>	再生中の曲やファイルを繰り返し再生します。 タッチすることにより下記のように変わります。 再生中の曲をリピート→リピート解除
<b>ランダム</b>	再生中の曲やファイルを順不同で再生します。 タッチすることにより下記のように変わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● CDの場合：ディスク内の曲をランダム再生→ランダム解除</li> <li>● SD / USBの場合：今聞いているリスト内の曲をランダム再生→ランダム解除</li> </ul>
<b>スキャン</b>	曲の初め(イントロ)を約10秒再生し、次の曲へ移る動作を繰り返します。 タッチすることにより下記のように変わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● CDの場合：ディスク内の曲をスキャン再生→スキャン解除</li> <li>● SD / USBの場合：今聞いているリスト内の曲をスキャン再生→スキャン解除</li> </ul> ※スキャン解除すると再生中の曲で通常再生を続けます。 ※CDの場合、ディスク内のスキャン再生が終わると、スキャン再生を開始した曲から通常再生します。 ※SD / USBの場合、曲を一巡してもスキャン再生は終了しません。
<b>シャッフル</b>	再生中の曲を順不同で再生します。 タッチすることにより下記のように変わります。 今聞いているリスト内の曲でシャッフル再生→シャッフル解除

**お知らせ** ランダム再生は、曲が終わるごとに次に再生する曲を任意に決めるため、同じ曲が連続で再生されることがあります。


## 音量調整する

1

「- VOL +」を押す、  
または各AUDIOモード画面で「-」／「+」をタッチする。

：画面に現在の音の大きさを示す音量表示が表示されます。

※押し続けて調整することもできます。

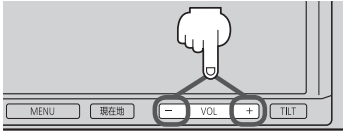

(例) CD再生画面



タッチするとオーディオの音量を  
消音にすることができます。



音量表示

**お知らせ** 音量は各AUDIOモードで個別に設定できます。

# AUDIO同時動作について

地図画面を表示しながら、TV(ワンセグ)の音声や音楽を聞くことができます。地図画面で音量調整などを行うこともできます。

※音声や音楽を止めたいときは、AUDIOモードを終了してください。[P.102]

## AUDIOモードで再生したままナビモードに切り換える

### 1 各AUDIOモード画面で **現在地** を押す、または **現在地** をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

(例)各AUDIOモード画面\*1



(例)現在地の地図画面(フルマップ表示)



\* 1 印…TV(ワンセグ)画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。  
[P.118]

\* 2 印… **LAUNCHER** をタッチして、AUDIO 情報バーを表示させ、選曲や音量調整などの操作をすることができます。[P.107]

**お知らせ** ナビモードからAUDIOモードに戻す場合は、**AUDIO** を押す、または **AUDIO** をタッチしてください。

## 地図画面からのAUDIO操作について

### 1 AUDIO同時動作中の地図画面で、**LAUNCHER** をタッチする。

：画面下部にAUDIO情報バーが表示されます。

※AUDIO OFF時は操作できません。

(例) 現在地の地図画面(フルマップ表示)



オーディオの  
基本操作

(例) 現在地の地図画面(音楽再生時)



(例) 現在地の地図画面(ラジオ受信時)



#### ① **⏮ / ⏭** ボタン

選曲します。

※長押しすると早戻し/早送りをします。

#### ② **- / +** ボタン

音量の増減を調整します。

- : 音量減 + : 音量増

※フルマップ表示時に **- VOL +** を押しでも表示します。

#### ③ **MUTE** ボタン

オーディオの音量を消音にすることができます。

※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。

※フルマップ表示時に **- VOL +** を押しでも表示します。

#### ④ **✓ / ⬆** ボタン

選局します。

※長押しすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。

## 音の匠/DSPの設定をする

### 1 各AUDIOモード画面で **SOUND** \* →

**音の匠/DSP** → お好みの効果をタッチする。

：選択した効果で再生されます。

※ **音の匠 Lite** に設定すると、レコーディングエンジニア集団 MIXER'S LABが監修した音質でお楽しみいただけます。

※音の匠/DSP効果をやめるときは **FLAT** をタッチしてください。

\*印…TV(ワンセグ)画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。[P.118]



# バランス/フェーダーの調整をする

前後左右のスピーカーの音量バランスを調整することができます。

バランス：左右スピーカーの音量調整 / フェーダー：前後スピーカーの音量調整


- 1 各AUDIOモード画面で **SOUND** \* → **バランス/フェーダー** をタッチする。

：バランス/フェーダー設定画面が表示されます。

\*印…TV(ワンセグ)画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

☞ P.118

- 2 **フロント** / **リヤ** / **レフト** / **ライト** を  
タッチして前後左右の音量バランスを調整する。

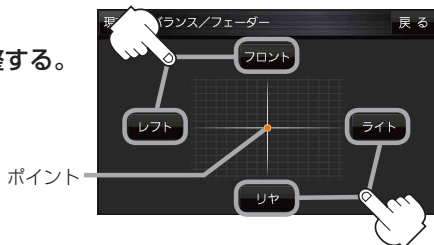

# 音域の設定をする

低音域から高音域を調整して、お好みの音質にすることができます。

<sup>バス</sup>BASS：低音域の調整 / <sup>ミドル</sup>MIDDLE：中音域の調整 / <sup>トレブル</sup>TREBLE：高音域の調整

- 1 各AUDIOモード画面で **SOUND** \* → **BASS/TREB** をタッチする。

：BASS/TREB設定画面が表示されます。

\*印…TV(ワンセグ)画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

☞ P.118

- 2 **▽** / **▲** をタッチして音域を調整する。

※音の匠/DSP設定画面で **音の匠Lite** に設定した場合、  
または **音の匠Lite** から他の効果に設定した場合は、  
すべての音域が±0に戻ります。☞ P.107

